NAVMAN

S-Serie

Bedienungsanleitung

de Deutsch

BEYOND NAVIGATION

Wichtige Sicherheitshinweise

VOR DER INSTALLATION DES PRODUKTS IN EINEM FAHRZEUG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

	Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Es weist auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie jegliche Sicherheitshinweise nach diesem Symbol, um mögliche Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.
	WARNUNG weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT ohne das Symbol für Sicherheitswarnungen weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu Schäden führen könnten.

Das Entfernen von Originalteilen, das Hinzufügen von Zubehör oder das Modifizieren des Fahrzeugs kann die Fahrzeugsicherheit beeinträchtigen oder dazu führen, dass dessen Betrieb in einigen Rechtssprechungen unzulässig ist.

Befolgen Sie sämtliche Produktanleitungen sowie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs bezüglich Zubehör bzw. Modifikationen.

Beachten Sie jegliche in Ihrem Land/Gebiet geltenden Bestimmungen bezüglich des Betriebs von Fahrzeugen mit Zubehör bzw. modifizierten Fahrzeugen.

Sie sind allein dafür verantwortlich, dass der Navman in einem Fahrzeug so angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen sind. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

Bringen Sie den Navman so an, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird.

Befestigen Sie den Navman nicht auf eine Weise, die das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt.

Bedienen Sie den Navman nicht während der Fahrt.

Bevor Sie den Navman zum ersten Mal einschalten, machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.

Die vom Navman berechnete Entfernung bis zu einer Ausfahrt auf Überlandstraßen kann länger als die auf Verkehrsschildern angegebene Entfernung sein. Während Verkehrsschilder die Entfernung bis zum Beginn einer Ausfahrt wiedergeben, gibt der Navman die Entfernung bis zur nächsten Kreuzung bzw. Einmündung an, d.h. bis zum Ende der Ausfahrtstraße. Folgen Sie stets den Informationen auf den Verkehrsschildern, um sich auf das Verlassen der Straße vorzubereiten.

Die Nutzung von Informationen hinsichtlich Standorten von Radaren bzw. Geschwindigkeitskameras kann je nach Land gesetzlich geregelt sein. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie zur Nutzung derartiger Informationen in Ihrem Land bzw. in dem Land, in dem diese Informationen genutzt werden sollen, berechtigt sind.

Verwenden Sie den Navman nicht, während er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen (ohne direkte Sonneneinstrahlung).

Der Gebrauch anderer Kopfhöreren als der empfohlenen/beigelegten kann Hörschäden wegen eines übermäßigen Schalldrucks verursachen.

Setzen Sie den Navman nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Um Diebstahl vorzubeugen, lassen Sie den Navman nicht sichtbar im unbeaufsichtigten Fahrzeug.

Netzadapter - spezifische Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG

Um Ihren Navman über das Stromnetz aufzuladen, verwenden Sie den Netzadapter/das Wechselstrom-Kit (Modell: PSAA05R-050; Eingang: 100-240 V AC 50-60 Hz; Ausgang: 5 V DC 1 A Max.), der/das von Navman als Zubehör erhältlich ist (kann separat verkauft werden). Die Verwendung anderer Netzadapter mit Ihrem Navman könnte zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie den Adapter auf keinen Fall, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist.

Setzen Sie den Adapter keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus. Verwenden Sie den Adapter nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit. Der Kontakt mit Wasser kann zur Funken- oder Brandbildung führen.

Berühren Sie den Adapter nicht mit feuchten Händen oder Füßen.

Achten Sie bei Verwendung des Adapters zum Bedienen Ihres Navman oder zum Laden der internen Batterie des Navman auf ausreichende Belüftung. Bedecken Sie den Adapter nicht mit Papier oder einem anderen Material, das die Belüftung beeinträchtigt. Verwenden Sie den Adapter nicht, während er sich in einer Tragetasche oder einem anderen Behälter befindet.

Vergewissern Sie sich, dass der Adapter mit einem geeigneten Stecker und der korrekten Spannung an eine Stromquelle angeschlossen wird. Die erforderliche Spannung ist am Gehäuse und/oder der Verpackung des Adapters angegeben.

Führen Sie nicht selbst Wartungsarbeiten am Adapter durch, da dies zu Verletzungen führen könnte. Verwenden Sie einen anderen Adapter, falls der Adapter beschädigt oder mit hoher Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist.

Interne Batterie - spezifische Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG

Der Navman enthält eine interne Lithium-Polymerbatterie, die nicht entnommen werden kann. Die Batterie könnte bei fehlerhafter Handhabung platzen oder explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen. Unterlassen Sie es zur Reduzierung des Risikos von Bränden oder Verbrennungen, die Batterie auseinander zu nehmen, zu zerdrücken oder zu durchstechen.

Führen Sie die Batterie dem Recycling zu, bzw. entsorgen Sie sie sicher und entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen. Werfen Sie die Batterie nicht in Feuer oder Wasser.

⚠VORSICHT

Laden Sie die interne Batterie des Navman ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Netzadapter (separat erhältlich) oder dem von Navman gelieferten Fahrzeug-Netzadapter auf.

Verwenden Sie die interne Batterie des Navman ausschließlich mit der Navman-Einheit.

Die Navman-Batterie wird aufhören zu laden, wenn die Raumtemperatur unter 0 °C (32 °F) oder höher als 45 °C (113 °F) ist.

Warnhinweis für Fahrer in Kalifornien und Minnesota

Bundesstaatliche Gesetze untersagen, dass Fahrer während der Fahrt Gegenstände an ihre Frontscheiben montieren. Andere Navman-Montageoptionen werden empfohlen und eine alternative Montageoption ist im Lieferumfang enthalten. Navman übernimmt keine Haftung bei Geldbußen, Strafen oder Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieses Hinweises resultieren. Siehe California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.

Die Missachtung dieser Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen könnte zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Schäden führen. Navman lehnt jede Haftung für Installationen oder Verwendungen des Navman ab, die zum Tod, zu Verletzungen oder zu Schäden führen oder gegen jegliches Recht verstoßen.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 2

Willkommen 7

- Den Navman kennen lernen 8
  - Komponenten 8

Wie fange ich an? 10

- Wie schalte ich meinen Navman zum ersten Mal ein? 10
- Wie kann ich die Lautstärke regeln? 13
- Wie erkenne ich den Batteriestatus? 13
- Wie schalte ich den Navman aus? 14

Welches sind die wichtigsten Bildschirme? 15

- Bildschirm *Hauptmenü* 15
- Karten-Bildschirme 15

Wie navigiere ich mit GPS? 16

Wie gelange ich von A nach B? 17

- Und wenn ich eine Abbiegung verpasse? 17
- Wie suche ich nach einer Adresse? 18
  - Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse? 18
  - Verwenden des Bildschirms *Tastatur* 20
  - Verwenden des Bildschirms *Zieleingabe* 20
- Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen? 22
  - Fallstudie: Wie kann ich zu mehreren Adressen navigieren? 22
  - Wie kann ich einen Wegpunkt in einer Multistopp-Tour überspringen? 26
- Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen? 27
  - Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse? 27

Wie speichere ich Favoriten und Mein Zuhause? 30

- Wie speichere ich einen Favoriten oder Mein Zuhause? 30
- Wie navigiere ich zu einem Favoriten? 31
- Wie navigiere ich zu Mein Zuhause? 31
- Wie kann ich den Namen eines Favoriten ändern? 32
- Wie lösche ich einen Favoriten? 33

Wie kann ich zu einer kürzlich angesteuerten Position navigieren? 34

Wie kann ich meine Route anzeigen? 35

- Bildschirm 3D-Karte 35
- Bildschirm 2D-Karte 37
- Bildschirm Verkehrsübersicht 39
- Bildschirm Routenübersicht 41
- Bildschirm Turn-by-Turn 43
- Wie verwende ich das Kartenmenü? 45
- Wie kann ich ein Gebiet vermeiden? 46

Wie kann ich die Vorschau einer Route anzeigen? 47

Wie kann ich meine Routenstatistik anzeigen? 48

- Wie kann ich Statistiken über meine aktuelle Route anzeigen? 48
- Wie kann ich Statistiken zu allen bisherigen Fahrten anzeigen? 49
- Wie kann ich meine Fahrtprotokolle ansehen? 50

Wie kann ich die Kamera verwenden? 51

- Wie kann ich ein **NavPix**-Foto aufnehmen? 51
- Bildschirm Sucher 52
  - Wie kann ich die Kameraeinstellungen verändern? 53
- Wie kann ich meine **NavPix**-Fotos verwalten? 54
  - Albumverwaltung 54
  - **NavPix**-Verwaltung 56

Wie navigiere ich zu einem **NavPix**-Foto? ... 58
Wie speichere ich ein **NavPix**-Foto als Favoriten? ... 59
Wie speichere ich ein **NavPix**-Foto als Sonderziel? ... 60
Wie kann ich **NavPix**-Fotos speichern, drucken oder per E-Mail verschicken? ... 61
Vom NavAlbum ... 61
Von der Speicherkarte ... 61

Freisprecheinrichtung ... 62

Pairing Ihres Navman mit einem Bluetooth-Mobiltelefon ... 62
Telefonieren mit dem Bildschirm Wählhilfe ... 62
Einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch anrufen ... 63
Empfangen eines Telefonanrufs ... 63
Umschalten zwischen Ihrem Handy und Ihrem Navman (Freisprecheinrichtung) ... 63
Wie kann ich meine letzten Anrufe sehen? ... 64
Wie kann ich meine SMS/Textmitteilungen sehen? ... 65
Empfangen einer Mitteilung ... 65

Verkehr ... 66

Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen? ... 66
Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint? ... 67
Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an? ... 68
Wie kann ich mir neueste Verkehrsinformationen anschauen? ... 69
Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt? ... 70
Verkehrsmeldungen ... 71

Was kann ich anpassen? ... 72

Routenoptionen ... 73
Routenberechnung 1/4 ... 73
Straßentypen 2/4 ... 74
Fahreralarme 3/4 ... 75
Datenerfassung 4/4 ... 76
Landkartenanzeige ... 77
Kartenanzeige 1/3 ... 77
Kartenanzeige 2/3 ... 78
Kontinent auswählen 3/3 ... 79
Karten-Sonderziele ... 80
Lautstärke ... 81
Bildschirmanzeige ... 82
POI-Warnungen ... 83
GPS ... 84
GPS-Status ... 84
Einstellen des GPS-Modus ... 85
Sprache ... 86
Verkehr ... 87
Verkehrssystemstatus ... 87
Verkehrsereignisbenachrichtigung ... 88
Art der Ereignissortierung auswählen ... 89
Stromversorgung ... 90
Tastatur ... 91
Wie funktioniert die Texterkennung (abc, def ...)? ... 91
Einheiten ... 92
Einheiten 1/2 ... 92
Einheiten 2/2 ... 93
Beim Start ... 94
Gespeicherte Informationen ... 95
Bluetooth Einstellungen ... 96
Bluetooth Ein/Aus ... 96
Einstellen des Telefonbuchs ... 97
SMS-Einstellung ... 98
Einstellung der Freisprecheinrichtung ... 99
Lernprogramm ... 100
Info ... 101
Shop Demo-Modus ... 101

Was ist NavDesk? ... 102

Kann ich NavDesk auf meinem Computer verwenden? ... 102
Wie installiere ich eine Karte zum ersten Mal? ... 102

Wie kann ich NavDesk auf meinem Computer installieren? 103
NavDesk-Funktionen 104
Wie halte ich NavDesk auf dem aktuellen Stand? 105
Meine Karten 106
Wie kann ich Karten auf meinem Navman installieren? 107
Wie installiere ich Karten von einer DVD? 107
Wie entferne ich Karten von meinem Navman? 109
Wie weiß ich, welche Karte einen bestimmten Ort enthält? 109
Meine Karten Einstellungen 109
Was sind Basiskarten? 110
NavAlbum 111
Symbolleisten 112
Wie kann ich das NavAlbum verwenden? 113
Wie kopiere ich **NavPix**-Fotos oder Alben von meinem Navman auf meinen Computer? 113
Wie übertrage ich Bilder aus dem NavAlbum auf meinen Navman? 113
Wie kann ich Fotos oder Alben auf meinem Computer anzeigen und bearbeiten? 113
Was kann ich sonst noch mit den Fotos und Alben auf meinem Computer tun? 114
NavAlbum-Einstellungen 115
Bildersuche 116
Wie kann ich **NavPix**-Fotos aus dem Internet herunterladen? 116
Wie importiere ich ein **NavPix**-Foto in das NavAlbum? 116
Spritverbrauch 117
Wie gebe ich meine ersten Streckendaten ein? 117
Wie kann ich einen Benzinverbrauchsbericht exportieren? 118
Wie kann ich Fahrtprotokolle von meinem Navman löschen? 118
Spritverbrauch-Einstellungen 118
Meine Abonnements 119
Wie installiere ich Radar-Informationen? 119
Woher weiß ich, dass Radarinformationen verfügbar sind? 119
Erwerben Sie ein Abonnement 119
Aktivieren Sie Ihr Abonnement 120
Wie kann ich die Radarinformationen auf meinem Navman aktualisieren? 120
Benutzerdefinierte POIs 121
Wie installiere ich benutzerdefinierte Sonderziele? 121
Wie kann ich eine benutzerdefinierte POI-Datei vom Navman löschen? 122
Sprachübertragung 123
Wie installiere ich eine Sprachdatei? 123
Wie entferne ich eine Sprachdatei? 123
PIN Sicherheit 124
Wie registriere ich den Navman und lege einen PIN fest? 124
Wie lösche ich den PIN von meinem Navman? 124
Was ist, wenn ich die PIN für meinen Navman vergesse? 125
Wie führe ich eine Datensicherung für meinen Navman aus? 126
Wie sichere ich die Daten meines Navman? 126
Wie stelle ich eine Datensicherung im Navman wieder her? 126
Wie lösche ich eine Datensicherung? 126

Referenz 127

Wie setze ich eine Speicherkarte ein? 127
Wie entnehme ich eine Speicherkarte? 127
Fernbedienung 128
Kategorien für Sonderziele 129
Verkehr und andere TMC-Ereignisse 131

Für weitere Informationen 134

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Navman entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch begleitet Sie durch die Bedienung Ihres Navman – von der ersten Einrichtung bis zum Alltagseinsatz. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des Navman sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf und nutzen Sie es als primäre Informationsquelle.

Wichtige Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs

Sie sollten sich unbedingt mit den in diesem Handbuch verwendeten Bezeichnungen und dem typografischen Gebrauch vetraut machen.

Formatierung

Bestimmte Informationen werden durch die entsprechende Formatierung hervorgehoben und gekennzeichnet:

Konvention	Informationstyp
Fettdruck	Bildschirmelemente des Navman, wie z. B. Tasten, Überschriften, Feldnamen und Optionen.
Kursivdruck	Name des Bildschirms

Symbole

Die folgenden Symbole werden im ganzen Handbuch verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Fallstudie
	Warnung

Begriffe

Zur Beschreibung von Benutzerhandlungen werden in diesem Handbuch folgende Begriffe verwendet.

Begriff	Beschreibung
Drücken	Kurzes Drücken und Loslassen einer Taste.
Drücken und halten	Drücken und halten Sie eine Taste für 2 - 3 Sekunden.
Tippen	Drücken und anschließendes Loslassen eines Elements auf dem Touchscreen.
Tippen und halten	Drücken und halten eines Elements auf dem Touchscreen für 2 - 3 Sekunden.
Wählen	Drücken auf ein in der Liste aufgeführtes Symbol oder einen Menübefehl.

Den Navman kennen lernen

Bitte machen Sie sich mit den wichtigsten Funktionen des Navman vertraut.

Komponenten

	Komponente	Beschreibung
1		Schaltet die Kamera ein und zeigt den Bildschirm *Sucher* an. Drücken Sie die Taste erneut, um ein **NavPix™**-Foto aufzunehmen.
2	**Batterieanzeige**	Gibt den Ladezustand der Batterie an: ▪ Grün - Batterie voll ▪ Orange - Batterie wird geladen.
3		Schaltet den Navman ein oder aus Für weitere Informationen siehe "Wie schalte ich den Navman aus?" auf Seite 14.
4		Anschlusssockel für die externe GPS MMCX-Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten). Um den Anschluss zu verwenden, heben Sie die Gummiabdeckung vorsichtig an.
5		Anschlusssockel für ein Mikrofon. Um den Anschluss zu verwenden, heben Sie die Gummiabdeckung vorsichtig an.
6	TMC	Anschlusssockel für die Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten). Je nach Navman-Modell kann dies auch die Anschlussbuchse für Ihre Verkehrsantenne sein. Um den Anschluss zu verwenden, heben Sie die Gummiabdeckung vorsichtig an.
7	**Infrarot-Empfänger**	Zum Empfang von Signalen der Fernbedienung. **Hinweis:** Die Fernbedienung wird nicht mit allen Modellen mitgeliefert.

Hinweis: Rot hervorgehobene Nummern sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

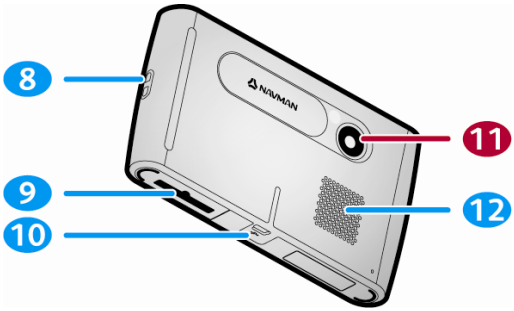

	Komponente	Beschreibung
8	**Lanyard-Öse**	Öse für den Anschluss eines Lanyard. **Hinweis:** Lanyard ist separat verfügbar.
9		Steckplatz für die Speicherkarte. Die Speicherkarte muss mit dem Etikett nach vorn in Ihren Navman eingeschoben werden. Für weitere Informationen siehe "Wie setze ich eine Speicherkarte ein?" auf Seite 127. **Hinweis:** Speicherkarten werden eventuell separat verkauft.
10		Anschlusssockel für Folgendes: ▪ Basisstation ▪ USB-Kabel für den Anschluss an Ihren Computer ▪ Fahrzeug-Ladegerät zum Aufladen über den Zigarettenanzünder ▪ Netzladegerät zum Aufladen über eine Netzsteckdose **Hinweis:** Das Netzladegerät ist nicht im Lieferumfang aller Modelle enthalten und muss eventuell separat erworben werden
11	**Kamera**	Das durch einen Kameraverschluss geschützte Kameraobjektiv.
12	**Lautsprecher**	Für Sprachansagen und Warnungen. Verwenden Sie den Einstellungsbildschirm *Lautstärke*, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Für weitere Informationen siehe "Lautstärke" auf Seite 81.

Hinweis: Rot hervorgehobene Nummern sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Wie fange ich an?

Hinweis: Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug mit einer wärmereflektierenden oder einer beheizbaren Windschutzscheibe ausgerüstet ist. In diesem Fall ist eine externe Antenne erforderlich, damit der Navman GPS-Signale empfangen kann.
Wenn Sie Ihren Navman zum ersten Mal verwenden, kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis eine GPS-Verbindung aufgebaut wird. Für weitere Informationen über GPS siehe *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* auf der beiligenden DVD.

Wie schalte ich meinen Navman zum ersten Mal ein?

Gehen Sie bei der ersten Inbetriebnahme wie folgt vor:

1. **Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise auf Seite 2**
2. **Positionieren Sie Ihren Navman**

   Folgen Sie den unten stehenden Anleitungen, um Ihren Navman in Ihrem Fahrzeug zu positionieren.

   Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Navman dem Fahrer nicht die Sicht versperrt oder die Airbags und Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs behindert.

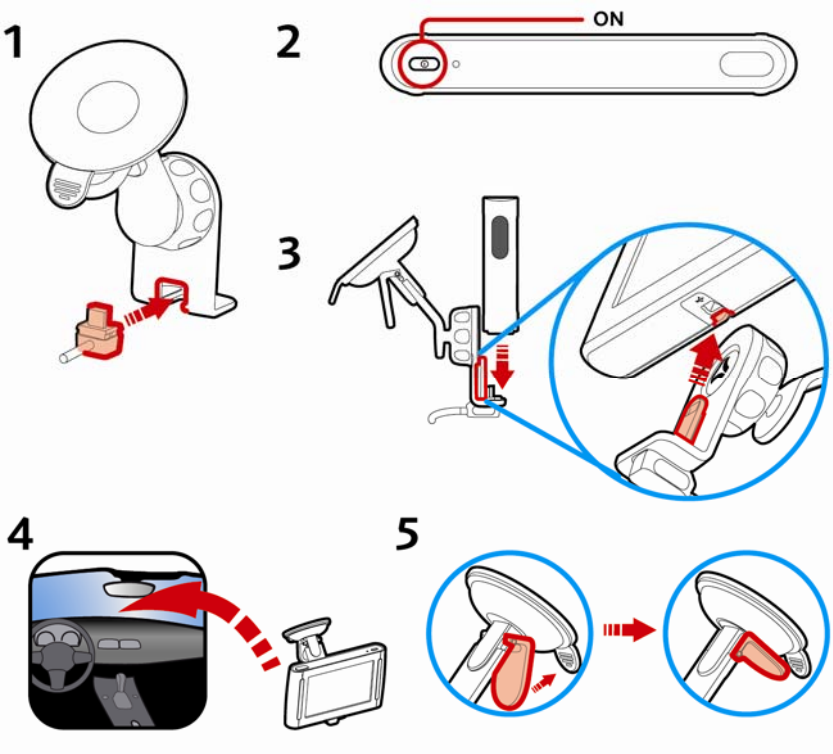

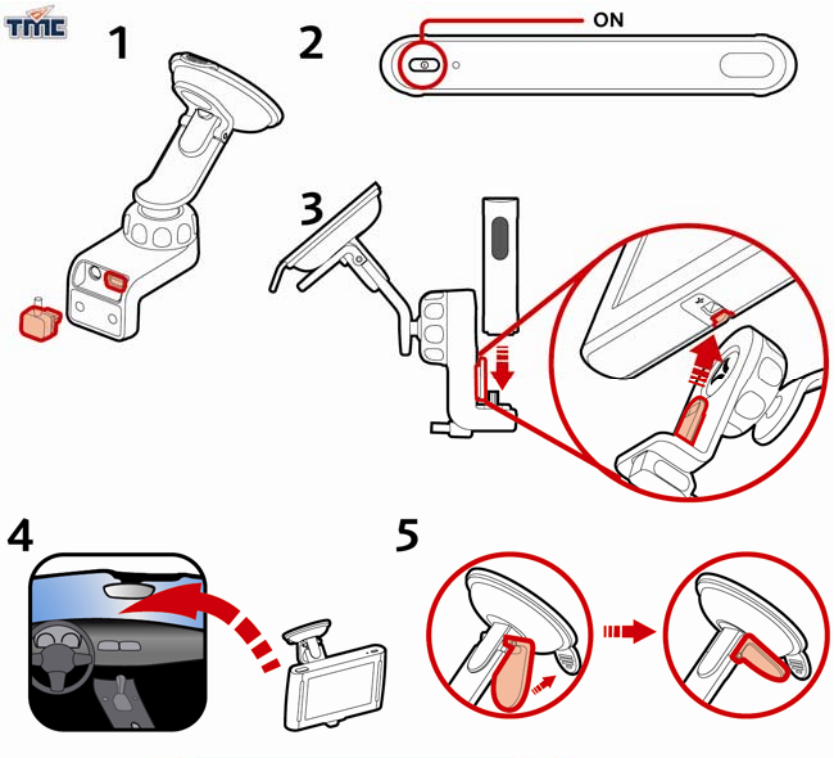
TMC
1
2
ON
3
4
5

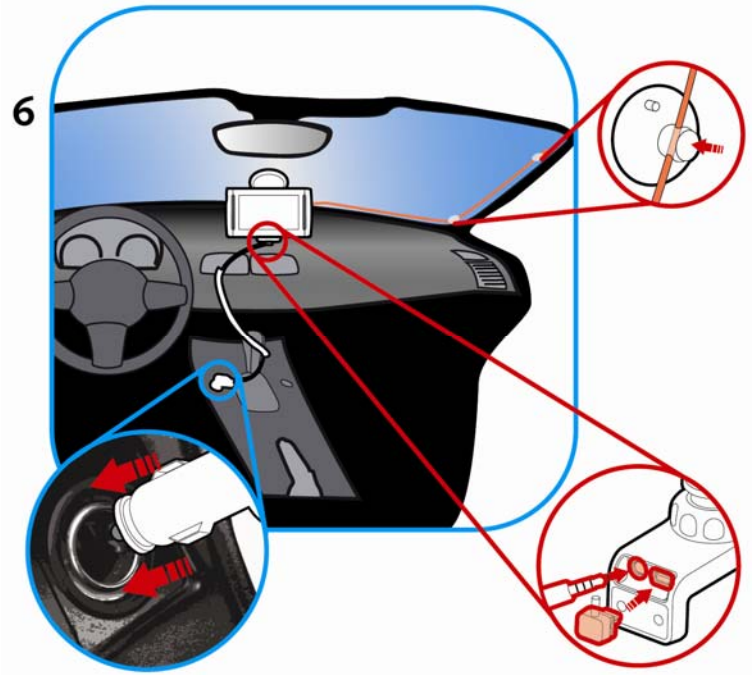
6

3. **Schalten Sie den Navman ein**

   Drücken und halten Sie ⏻ gedrückt, um Ihren Navman einzuschalten.
   Ihr Navman wird eingeschaltet und zeigt den Bildschirm *Sprache* an.

4. **Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.**

   Tippen Sie auf dem Bildschirm *Sprache auswählen* auf Ihre bevorzugte Sprache.

   - Damit der Bildschirm Sprache auswählen nicht bei jedem Einschalten angezeigt wird, tippen Sie auf das Kontrollkästchen Beim Start anzeigen.
   - Sie können die Sprache während des Betriebs des Navman (siehe "Sprache" auf Seite 86) ändern.

5. **Lesen Sie den Warnhinweis**

   a) Sobald Sie Ihre bevorzugte Sprache eingestellt haben, wird der Bildschirm *Warnhinweis* angezeigt. Lesen Sie den Warnhinweis.

   b) Zur Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme tippen Sie bitte auf **Annehmen**.
   Das *Lernprogramm* wird angezeigt.

6. **Sehen Sie sich das Lernprogramm an.**

   Wenn Sie den Warnhinweis bestätigt haben, wird das *Lernprogramm* angezeigt.

   - Damit der Bildschirm Lernprogramm nicht bei jedem Start angezeigt wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Start anzeigen.
   - Um im Lernprogramm zu den nächsten Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf ›.
     Um zum vorherigen Bildschirm zurück zu gelangen, tippen Sie auf ‹.
   - Sie können das Lernprogramm während der Verwendung des Navman (siehe "Lernprogramm" auf Seite 100) erneut anzeigen.

     Hinweis: Wenn Sie Karten von mehreren Kontinenten installiert haben, werden Sie eventuell aufgefordert, die benötigten Karten auszuwählen.
     Um zu einem späteren Zeitpunkt Karten von einem anderen Kontinent zu verwenden, können Sie auf dem Bildschirm *Eine Karte auswählen* in den Einstellungen (siehe "Karte auswählen 3/3" auf Seite 78) der *Kartenanzeige* einen anderen Kontinent auswählen.

   Wenn Sie das *Lernprogramm* abgeschlossen haben, erscheint der Bildschirm *3D-Karte*. Bei vorhandenem GPS-Fix wird Ihre aktuelle Position auf der Karte angezeigt.

Wie kann ich die Lautstärke regeln?

Sie können die Lautstärke Ihres Navman über den Lautstärkeregler auf dem Einstellungsbildschirm *Lautstärke* oder die Lautstärketasten auf der Fernbedienung (eventuell separat erhältlich) einstellen.

Zur Stummschaltung auf den Kartenbildschirmen tippen Sie auf NO und tippen Sie danach und halten Sie , oder drücken Sie auf der Fernbedienung (separat erhältlich).

Zur Anpassung der Lautstärke tippen und halten Sie , um zum Einstellungsbildschirm Lautstärke zu gelangen.

Für weitere Informationen über das Regeln der Lautstärke Ihres Navmans siehe "Lautstärke" auf Seite 81.

Wie erkenne ich den Batteriestatus?

Der Navman verfügt über eine interne Batterie, die bei voller Ladung im Normalfall bis zu 3 Stunden hält.

Die Batterieanzeige an der Vorderseite des Navman gibt den Ladezustand der eingebauten Batterie an:

- Grün - Batterie voll
- Orange - Batterie wird geladen

Den Ladezustand der Batterie können Sie auf dem Bildschirm *Energie* ablesen.

Sie können auf den Bildschirm *Energie* zugreifen, indem Sie auf den Kartenbildschirmen auf NO tippen und halten.

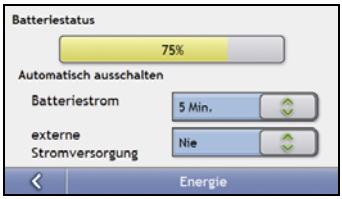

Wie lade ich die Batterie auf?

Während des Ladevorgangs wird auf dem Balken **Batteriestatus Externe Stromversorgung** angezeigt. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Balken **Batteriestatus** 100 % angezeigt.

- Um den Navman im Fahrzeug aufzuladen, stecken Sie das Fahrzeug-Ladegerät in den Anschluss auf der Unterseite des Navman und das andere Ende in den Netzanschluss im Fahrzeug ein.
- Um den Navman über den Computer aufzuladen, stecken Sie den breiteren Stecker des USB-Kabels direkt in einen USB-Anschluss Ihres Computers ein (nicht in einen USB-Hub). Stecken Sie den kleineren Stecker in den Anschluss auf der Unterseite des Navman ein. Bevor Sie mit dem Laden beginnen, schalten Sie den Navman aus (drücken Sie).
- Um den Navman über eine Netzsteckdose aufzuladen, stecken Sie das Kabel des Netzladegeräts in den Anschluss auf der Unterseite des Navman und das Netzteil des Ladegeräts in die Steckdose ein.

Hinweis: Das Netzladegerät ist nicht im Lieferumfang aller Modelle enthalten und muss eventuell separat erworben werden

Wie schalte ich den Navman aus?

Zum Ausschalten des Navman drücken und halten Sie ⏻ gedrückt.

Energiesparender Standby-Modus

Um den Standby-Modus zu aktivieren, drücken Sie ⏻.

Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie ⏻ erneut.

Wenn der Navman in den Standby-Modus geschaltet wird, wird der Bildschirm ausgeschaltet. Wenn Sie den Navman wieder einschalten, kehrt er zu dem Bildschirm zurück, den Sie zuletzt angezeigt hatten.

Um Energie zu sparen, wechselt der Navman automatisch nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität in den Standby-Modus. Auf dem Bildschirm *Stromversorgung* können Sie die Standardwartezeit bis zum Standby einstellen. Für weitere Informationen siehe "Stromversorgung" auf Seite 90.

Hinweis: Wenn die Batterie fast leer ist, wechselt der Navman automatisch in den Standby-Modus.

Welches sind die wichtigsten Bildschirme?

Bildschirm *Hauptmenü*

Der Bildschirm *Hauptmenü* ist Ihr Ausgangspunkt zum Suchen eines Fahrtziels. Außerdem können Sie auf dem Bildschirm *Hauptmenü* Ihre Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen, aktualisierte Verkehrsinformationen erhalten, Anrufe tätigen und annehmen und **NavPix**-Fotos aufnehmen.

Sie können auf den Bildschirm *Hauptmenü* über die Kartenbildschirme zugreifen, indem Sie auf tippen oder auf die Statusleiste am unteren Rand tippen, die Bestandteil aller Bildschirme ist.

Hinweis: Die *Hauptmenü*-Bildschirme können sich, abhängig von Ihrem Navman-Modell, von den oben dargestellten unterscheiden.

Karten-Bildschirme

Zur Anzeige der Zielroute stehen fünf Kartenbildschirme zur Verfügung:

- 3D-Karte
- 2D-Karte
- Verkehrsübersicht (falls verfügbar)
- Routenübersicht
- Turn-by-Turn

Sie können über das *Hauptmenü* auf die Kartenbildschirme zugreifen, indem Sie auf tippen. Die Schaltfläche **Karte** wird auf dem Bildschirm *3D-Karte* oder auf dem Kartenbildschirm eingeblendet, den Sie zuletzt angezeigt haben.

Sie können durch die unterschiedlichen Kartenbildschirme blättern, indem Sie auf einem beliebigen Kartenbildschirm drücken (der Name des Kartenbildschirms wird während des Blätterns kurz eingeblendet).

- Für weitere Informationen über die Karten-Bildschirme siehe "Wie kann ich meine Route anzeigen?" auf Seite 35.
- Für weitere Informationen über die Verwendung des *Kartenmenüs* über die Bildschirme *3D-Karte* und *2D-Karte* siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 45.

Wie navigiere ich mit GPS?

Das Globale Positionierungs-System (GPS) steht jederzeit gebührenfrei zur Verfügung und arbeitet auf 5 m genau. Die GPS-Navigation wird durch ein Netz aus Satelliten ermöglicht, die in rund 20.200 km Höhe um die Erde kreisen. Jeder Satellit überträgt einen Bereich von Signalen, die von GPS-Empfängern wie dem Navman verwendet werden, um eine exakte Ortsbestimmung durchzuführen. Ein GPS-Empfänger kann jederzeit Signale von bis zu 12 Satelliten empfangen. Zur Bestimmung einer Position, dem so genannten "GPS-Fix" (geografische Länge und Breite), für die Fahrzeugnavigation sind jedoch nur vier Signale erforderlich.

Wie empfängt der Navman GPS-Signale?

Der Navman empfängt GPS-Signale über die interne GPS-Antenne. Um eine optimale GPS-Signalstärke zu erzielen, verwenden Sie den Navman im Freien bzw. im Fahrzeug und gewähren Sie der GPS-Antenne eine freie Sichtverbindung zum Himmel. Der GPS-Empfang wird normalerweise nicht durch die Wetterbedingungen beeinträchtigt. Allerdings können sich sehr starker Regen oder Schneefall negativ auf den Empfang auswirken.

Wie kann ich meinen GPS-Status ansehen?

Sie können Ihren GPS-Status jederzeit auf den Kartenbildschirmen oder dem Bildschirm *Sucher* abfragen. Das -Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix zeigt das Symbol mindestens einen und höchstens vier grüne vertikale Balken an.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug mit einer wärmereflektierenden oder einer beheizbaren Windschutzscheibe ausgerüstet ist. In diesem Fall ist eine externe Antenne erforderlich, damit der Navman GPS-Signale empfangen kann. Wenn Sie Ihren Navman das erste Mal verwenden, kann es **bis zu 15 Minuten** dauern, bis eine GPS-Verbindung aufgebaut wird.

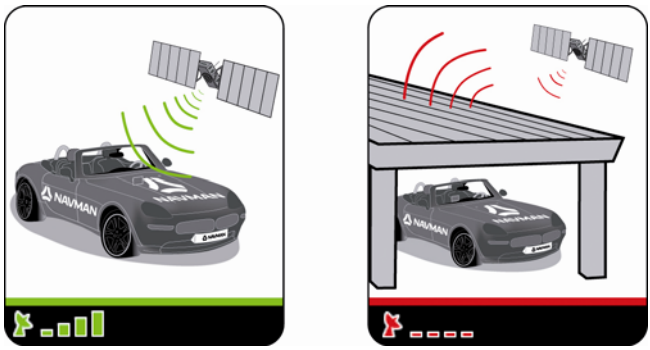

- Um mehr Details des GPS-Status anzuzeigen, siehe "GPS-Status" auf Seite 84.
- Um den GPS-Modus festzulegen, siehe "Einstellen des GPS-Modus" auf Seite 85.
- Weitere Informationen über GPS finden Sie im Handbuch *GPS Navigation – Häufig gestellte Fragen* auf der NavDesk-DVD.

Wie gelange ich von A nach B?

Ihr Navman enthält Karten, die Details auf Straßenebene für eine Navigation von Tür zu Tür sowie zu Sonderzielen (POIs) wie Hotels, Parkmöglichkeiten, Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen bieten.

Wenn Sie ...	Dann ...
die Adresse Ihres Fahrtziels kennen	geben Sie über den Adresseingabe-Assistenten eine Adresse ein ▪ siehe “Wie suche ich nach einer Adresse?” auf Seite 18.
mehrere Zwischenstationen wünschen	geben Sie über den Bildschirm *Multistopp-Tourplaner* mehrere Zwischenstationen ein ▪ siehe “Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?” auf Seite 22.
einen bestimmten Ort, ein Landschaftsmerkmal oder eine öffentliche Einrichtung nach Namen suchen	suchen Sie nach einem Sonderziel ▪ siehe “Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?” auf Seite 27.
zur Position eines **NavPix**-Fotos fahren möchten	verwenden Sie den Bildschirm *Gehe zu Navpix*, um zu einem vorinstallierten **NavPix**-Foto oder zu einem **NavPix**-Foto, das Sie selbst aufgenommen haben, zu navigieren ▪ siehe “Wie navigiere ich zu einem **NavPix**-Foto?” auf Seite 58.

WARNUNG Geben Sie die Fahrtzielinformationen zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Fahrt ein. Geben Sie keine Fahrtziele während der Fahrt ein.

Und wenn ich eine Abbiegung verpasse?

Back-On-Track™ Automatische Umleitung

Sie werden umgeleitet, falls Sie falsch abbiegen. Am oberen Bildschirmrand erscheint eine Meldung, dass Ihre Route neu berechnet wird.

Um die Neuberechnung der Route abzubrechen, tippen Sie auf . Eine Warnung wird angezeigt und fordert Sie auf, den Abbruch zu bestätigen. Bei Bestätigung werden sowohl die neu berechnete Route als auch die bisher gültige Route abgebrochen.

Wie suche ich nach einer Adresse?

Geben Sie über die Bildschirme *Zieleingabe*, *Tastatur* und *Vorschau* ein Fahrtziel ein. Alle drei Bildschirme gemeinsam bilden zudem einen Adresseingabe-Assistenten.

Der folgende Abschnitt enthält eine Fallstudie, die Sie schrittweise durch die Einstellung ihres Fahrtziels führt.

Hinweis: In einigen Ländern können Sie mithilfe der Postleitzahl nach Ihrem Ziel suchen. Wenn Sie sich in Großbritannien befinden und die Postleitzahl Ihres Ziels kennen, können Sie im Bildschirm *Fahrtziel-Suche* danach suchen, indem Sie auf **Postleitzahl** tippen und dann die Postleitzahl mit bis zu 8 Zeichen eingeben.Kurzanleitung

1. Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.
2. Wählen Sie das Land
3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet
4. Suchen Sie die Straße
5. Suchen Sie die Hausnummer
6. Tippen Sie auf .

Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse?

Die Fallstudie zeigt Ihnen, wie Sie eine Adresse eingeben und zu dieser navigieren.

In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Navman 2
13593 Berlin
Berlin
Deutschland

Hinweis: Die oben stehende Adresse ist fiktiv und wird lediglich als Beispiel verwendet.
Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe "Routenoptionen" auf Seite 73.

1. Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.

Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Länder installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms *Zieleingabe* der Bildschirm *Eine Karte auswählen* angezeigt. Fahren Sie direkt mit Schritt 2b fort. Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm *Zieleingabe* direkt angezeigt.

2. Wählen Sie das Land

Hinweis: Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf .
Der Bildschirm *Eine Karte auswählen* wird angezeigt.

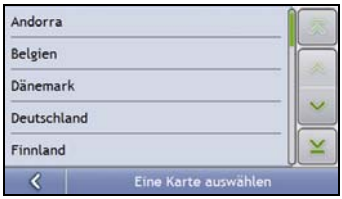

b) Wählen **Deutschland** aus der Liste.
Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Stadt/Gebiet**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

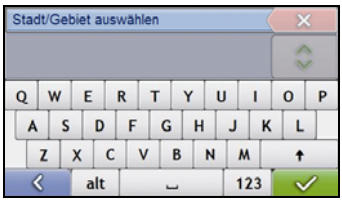

b) Suchen Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* nach der gewünschten Stadt bzw. dem Gebiet, d. h. nach **Berlin, Berlin**.
Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

4. Suchen Sie den Straßennamen und die Hausnummer

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Straße**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

Verwenden des Bildschirms *Tastatur*

Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen, beispielsweise wenn Sie einen Straßennamen suchen. Die Suchergebnisse werden in der Reihenfolge ihrer Übereinstimmung mit den Suchkriterien angezeigt. Es werden höchstens 99 Ergebnisse angezeigt.

Der Bildschirm *Tastatur* kann mit mehreren Belegungen angezeigt werden, z. B. Alphabetisch, Ziffer/Symbol, Sonderzeichen und in diversen Kombinationen angezeigt werden, die sich nach den Informationen richten, die Sie eingeben müssen.

Sie können außerdem den bevorzugten Tastaturtyp auswählen: Alphabetisch, QWERTZ und Tastatur. Für weitere Informationen siehe "Tastatur" auf Seite 91.

Beim Auswählen der einzelnen Zeichen werden die drei ersten Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf und blättern Sie, um weitere Suchergebnisse anzuzeigen.

- Um ein Zeichen oder ein Suchergebnis anzuzeigen, tippen Sie darauf.
- Um ein Zeichen zu löschen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie weitere Zeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf **123**, **alt** oder **abc**, sofern verfügbar.

Verwenden des Bildschirms *Zieleingabe*

Auf dem Bildschirm *Zieleingabe* wählen Sie Ihr Fahrtziel nach Gebiet, Straße, PLZ, Sonderziel, Kreuzung, Ort, Gebiet, Bundesland oder Land aus.

Beim Auswählen der einzelnen Bestandteile der Adresse werden diese am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Die verfügbaren Optionen ändern sich in Übereinstimmung mit den Adressbestandteilen, die noch eingegeben werden müssen.

b) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **Navman** als Straße des Fahrtziels ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Für einen Straßennamen kann es mehrere Treffer geben. Lange Straßen, die durch mehrere benachbarte Gebiete verlaufen, sowie gebräuchliche Straßennamen werden nach dem Namen ihrer Stadt bzw. ihres Gebiets geordnet angezeigt.

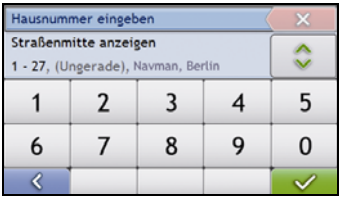

c) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **2** als Hausnummer des Fahrtziels ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Wenn Hausnummern verfügbar sind, Sie die gewünschte Nummer aber nicht finden können, versuchen Sie dieselbe Straße in einem benachbarten Gebiet. Drücken Sie und wählen Sie ein anderes Suchergebnis aus. Wenn für den ausgewählten Bereich der Straße keine Hausnummern verfügbar sind, wird der Bildschirm *Vorschau* angezeigt.

d) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	tippen Sie auf . Nun wird die Route berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* dargestellt.
die Position auf dem Bildschirm Karte anzeigen möchten	tippen Sie auf die Karte, um die Position auf dem Bildschirm *2D-Karte* anzuzeigen.
mehr Informationen über Ihr Fahrtziel anzeigen möchten	tippen Sie auf **Mehr**. Der Bildschirm *Fahrtziel-Details* wird angezeigt.
das Fahrtziel zu einer Multistopp-Tour hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Einfügen**. Der Bildschirm *Multistopp-Tourplaner* wird angezeigt. Die Adresse wird als Wegpunkt in der Multistopp-Tour gelistet.
Ihr Fahrtziel als "Mein Zuhause" speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf **Zuhause speichern**.
Ihr Fahrtziel als Favoriten speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf **Favorit speichern**.

Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?

Auf dem Bildschirm *Multistopp-Tour* können Sie mehrere Stopps/Wegpunkte für Ihre Fahrt auswählen. Bei der Berechnung Ihrer Route werden diese Punkte in der angegebenen Reihenfolge berücksichtigt.

Wegpunkte können Sie über den Bildschirm Multistopp-Tour auswählen. Andernfalls drücken Sie auf den Bildschirmen 2D-Karte oder 3D-Karte im Popup-Menü Landkarte auf **Position** und dann auf **Zur Tour hinzufügen**. Sie können bis zu 198 Multistopp-Touren mit jeweils bis zu 14 Wegpunkten einrichten.

Hinweis: Wenn Sie Wegpunkte nach dem Losfahren hinzufügen, ändern oder löschen, hat das keinen Einfluss auf die Route der begonnenen Multistopp-Tour.

Kurzanleitung

1. Starten Sie die Multistopp-Tour
2. Wählen Sie das Land
3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet
4. Suchen Sie den Straßennamen und die Hausnummer
5. Fügen Sie weitere Wegpunkte hinzu
6. Tippen Sie auf .

Fallstudie: Wie kann ich zu mehreren Adressen navigieren?

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie eine Multistopp-Tour festlegen, indem Sie mehrere Wegpunkte eingeben.

In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Navman 1
13593 Berlin
Berlin
Deutschland

Hinweis: Die oben stehende Adresse ist fiktiv und wird lediglich als Beispiel verwendet.
Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe "Routenoptionen" auf Seite 73.

1. Rufen Sie den Bildschirm Multistopp-Tour auf.

Der Bildschirm *Multistopp-Tour* wird eingeblendet.

a) Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
Das Menü *Zur Tour hinzufügen* wird angezeigt.

b) Tippen Sie auf **Adresse**.
Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

Hinweis: Sie können auch mit Favoriten, kürzlich angefahrenen Zielen, Sonderzielen und NavPix-Fotos in der Umgebung Wegpunkte hinzufügen.

2. Wählen Sie das Land

Hinweis: Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf .
Der Bildschirm *Eine Karte auswählen* wird angezeigt.

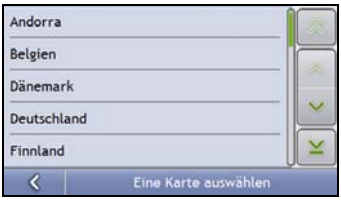

b) Wählen **Deutschland** aus der Liste.
Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Stadt/Gebiet**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

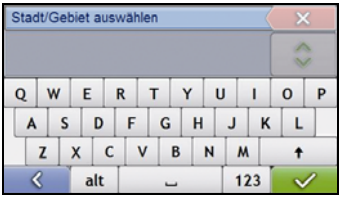

b) Suchen Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* nach der gewünschten Stadt bzw. dem Gebiet, d. h. nach **Berlin, Berlin**.
Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

4. Suchen Sie den Straßennamen und die Hausnummer

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Straße**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

b) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **Navman** als Straße des Fahrtziels ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Für einen Straßennamen kann es mehrere Treffer geben. Lange Straßen, die durch mehrere benachbarte Gebiete verlaufen, sowie gebräuchliche Straßennamen werden nach dem Namen ihrer Stadt bzw. ihres Gebiets geordnet angezeigt.

c) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **1** als Hausnummer des Fahrtziels ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Wenn Hausnummern verfügbar sind, Sie die gewünschte Nummer aber nicht finden können, versuchen Sie dieselbe Straße in einem benachbarten Gebiet. Drücken Sie und wählen Sie ein anderes Suchergebnis aus. Wenn für den ausgewählten Bereich der Straße keine Hausnummern verfügbar sind, wird der Bildschirm *Vorschau* angezeigt.

d) Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
Der Wegpunkt wird automatisch gespeichert und der Bildschirm *Multistopp-Tour* wird angezeigt.

e) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
einen Wegpunkt hinzufügen möchten **Hinweis:** Nach Beginn einer Multistopp-Tour hinzugefügte Wegpunkte werden nicht in die aktuelle Route aufgenommen.	▪ tippen Sie auf **Hinzufügen**. Der Bildschirm *Multistopp-Tour* wird angezeigt. ▪ Gehen Sie zurück zu Schritt 1a.
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	▪ tippen Sie auf . Der Bildschirm *Multistopp-Vorschau* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf . Auf dem Bildschirm *Karte* wird die berechnete Route eingeblendet.
die Reihenfolge der Wegpunkte ändern möchten	▪ tippen Sie auf einen Zielpunkt, um ihn zu verschieben. Der Bildschirm *Wegpunkt-Vorschau* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf **Nach oben** oder **Nach unten**. Der Bildschirm *Multistopp-Tour* wird angezeigt.
alle Wegpunkte löschen möchten	tippen Sie auf **Löschen**.
einen Wegpunkt löschen möchten	▪ tippen Sie auf einen Zielpunkt. Der Bildschirm *Wegpunkt-Vorschau* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf **Löschen**. Der Bildschirm *Multistopp-Tour* wird angezeigt.
eine Multistopp-Tour als Favoriten speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ tippen Sie **Favorit speichern**. Der Favorit wird gespeichert.

Wie kann ich einen Wegpunkt in einer Multistopp-Tour überspringen?

So lassen Sie einen Wegpunkt während einer Multistopp-Tour aus:

1. Tippen Sie auf die Karte. Das Fadenkreuz erscheint und das *Kartenmenü* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf **Route** und dann auf **Wegpunkt auslassen**.
   Der nächste Wegpunkt wird nun ausgelassen und die Route zum nachfolgenden Wegpunkt neu berechnet.

Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?

Ein POI ist eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen oder ein öffentliches Gebäude und kann als Symbol auf der Landkarte angezeigt werden. Sonderziele werden nach Kategorie gruppiert, z. B. Tankstellen, Parks, Strände und Museen.

Geben Sie auf den Bildschirmen Zieleingabe, Tastatur und Vorschau ein Sonderziel ein. Alle drei Bildschirme bilden zusammen einen Sonderziel-Eingabeassistenten.

Tipp: Sie können auch je nach aktueller Position schnell nach bestimmten POIs über die Hauptmenü-Bildschirme suchen.

Der folgende Abschnitt enthält eine Fallstudie, die Sie schrittweise durch die Festlegung eines Sonderziels als Fahrtziel führt.

Kurzanleitung

1. Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.
2. Wählen Sie das Land
3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet
4. Suchen Sie ein Sonderziel
5. Tippen Sie auf .

Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse?

Die Fallstudie zeigt Ihnen, wie Sie eine Adresse eingeben und zu dieser navigieren.

In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Berliner Kino Museum
Großbeerenstraße 57
10965 Berlin
Berlin
Deutschland

Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe "Routenoptionen" auf Seite 73.

1. Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.

Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Karten von mehreren Ländern installiert haben, wird anstelle des Bildschirms *Zieleingabe* der Bildschirm *Eine Karte auswählen* angezeigt. Fahren Sie direkt mit Schritt 2b fort.
Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm *Zieleingabe* wie erwartet geöffnet.

2. Wählen Sie das Land aus

Hinweis: Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf .
Der Bildschirm *Eine Karte auswählen* wird angezeigt.

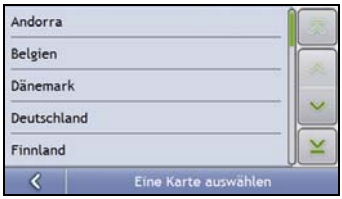

b) Wählen United Kingdom aus der Liste.
Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Stadt/Gebiet**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

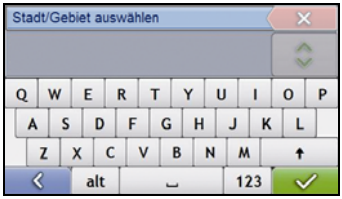

b) Suchen Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* nach der gewünschten Stadt bzw. dem Gebiet, d. h. nach **Berlin, Berlin**.
Der Bildschirm *POI-Kategorie auswählen* wird angezeigt.

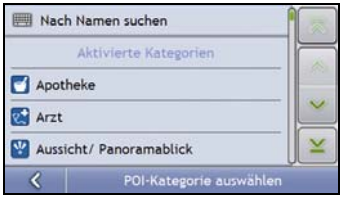

Tipp: Die Liste der Kategorien ist in **Aktivierte Kategorien**, die ein Symbol auf den Kartenbildschirmen anzeigen, und **Andere POI-Kategorien** unterteilt, die kein Symbol anzeigen.

4. Suchen Sie ein Sonderziel

a) Tippen Sie auf **Nach Namen suchen**, um in allen Sonderzielkategorien zu suchen, oder wählen Sie eine Kategorie in der Liste aus.
Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

b) Verwenden Sie den Bildschirm *Tastatur* zur Suche nach **Berliner Kino Museum** und tippen Sie auf das Suchergebnis.
Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

c) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	tippen Sie auf . Nun wird die Route berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* dargestellt.
die Position auf dem Bildschirm Karte anzeigen möchten	tippen Sie auf die Karte, um die Position auf dem Bildschirm *2D-Karte* anzuzeigen.
mit dem Sonderziel telefonieren möchten	tippen Sie auf **Anruf**.
mehr Informationen über Ihr Fahrtziel anzeigen möchten	tippen Sie auf **Mehr**. Der Bildschirm *Fahrtziel-Details* wird angezeigt.
das Fahrtziel zu einer Multistopp-Tour hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Einfügen**. Der Bildschirm *Multistopp-Tourplaner* wird angezeigt. Die Adresse wird als Wegpunkt in der Multistopp-Tour gelistet.
Ihr Fahrtziel als "Mein Zuhause" speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf **Zuhause speichern**.
Ihr Fahrtziel als Favoriten speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ tippen Sie auf **Favorit speichern**.

Wie speichere ich Favoriten und Mein Zuhause?

Sie können maximal 200 Fahrtziele als Favoriten und eines als Mein Zuhause speichern.

Sie können einen Favoriten auf dem Bildschirm *Vorschau* oder über das Menü *Karten* auf den Bildschirmen *3D-Karte* oder *2D-Karte* speichern. Für weitere Informationen siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 45.

Kann ich einem Favoriten ein NavPix-Foto zuweisen?

Allen vorhandenen Favoriten kann ein **NavPix**-Foto zugewiesen werden. Für weitere Informationen siehe "Wie navigiere ich zu einem NavPix-Foto?" auf Seite 58.

Wie speichere ich einen Favoriten oder Mein Zuhause?

1. Suchen Sie eine Adresse, bis der Bildschirm *Fahrtziel-Vorschau* angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Speichern**.
   Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.

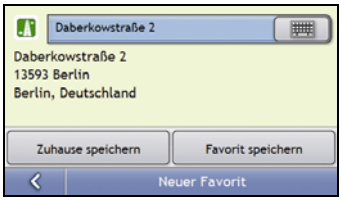

3. Um den Namen des Favoriten zu ändern, tippen Sie auf .
   Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

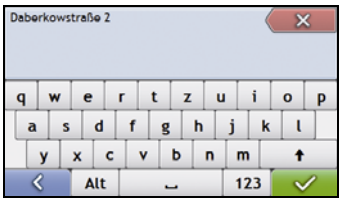

4. Wenn Sie einen Namen für den Favoriten eingegeben haben, tippen Sie auf .
   Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.
5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie...	Dann...
als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf Als **Favorit speichern**. Der Favorit wird gespeichert. Der Bildschirm-*Vorschau* wird eingeblendet.
als „Mein Zuhause" speichern möchten	tippen Sie auf Als Mein **Zuhause speichern**. Der Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

Wie navigiere ich zu einem Favoriten?

1. Tippen Sie auf das Favoriten-Ziel, das Sie ansteuern möchten.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

2. Tippen Sie .
   Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie navigiere ich zu Mein Zuhause?

Wenn Sie noch keine Adresse als *Mein Zuhause* abgespeichert haben, werden Sie beim ersten Versuch, *Mein Zuhause* anzusteuern, aufgefordert, mit dem Adresseingabe-Assistenten eine Adresse zu suchen.

Option 1 - Über das *Hauptmenü*

Ihr Navman berechnet die Route von Ihrem derzeitigen Standort aus. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Option 2 - Vom Bildschirm *Favoriten-Ziele* aus

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten-Ziele Mein Zuhause* aus.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

2. Tippen Sie .
   Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Option 3 - Mit der Fernbedienung

Sie können zu *Mein Zuhause* navigieren, indem Sie auf der Fernbedienung drücken (evtl. separat erhältlich).

1. Drücken Sie auf , um den Bildschirm *Mein Zuhause* anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut auf . Die Route wird nun berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* dargestellt.

Wie kann ich den Namen eines Favoriten ändern?

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten-Ziele* einen Favoriten aus, um ihn zu bearbeiten.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
   Der Bildschirm *Namen bearbeiten* wird angezeigt.

3. Um den Namen des Favoriten zu bearbeiten, tippen Sie auf .

4. Nachdem Sie den Namen des Favoriten bearbeitet haben, tippen Sie auf .
   Der Bildschirm *Name bearbeiten* wird angezeigt.

5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie...	**Dann...**
den Namen des Favoriten ändern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Favorit wird gespeichert. Der Bildschirm *Favoriten-Vorschau* wird eingeblendet.
als „Mein Zuhause" speichern möchten	tippen Sie auf **Zuhause speichern**. Der Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der Bildschirm *Mein Zuhause – Vorschau* erscheint.

Wie lösche ich einen Favoriten?

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten-Ziele* einen Favoriten zum Löschen aus.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Tippen Sie auf **Löschen**.
   Der Favorit wird gelöscht. Der Bildschirm *Favoriten-Ziele* wird angezeigt.

Wie kann ich zu einer kürzlich angesteuerten Position navigieren?

Um die Navigation zu vereinfachen, speichert Ihr Navman automatisch alle Ihre Ausgangspositionen und Fahrtziele in einer Liste der letzten Positionen.

A13 (E36), 15746 Groß Köris
Oranienburger Chaussee 4 (B96), 167...
Sonnenallee 192, 12059 Berlin
Torstraße 177, 10115 Berlin
Lottumstraße 19, 10119 Berlin
Letzte Positionen

1. Tippen Sie auf eine der letzten Positionen.
   Der Bildschirm *Letzte Ziele* wird angezeigt.

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	**Dann...**
die Strecke berechnen und den Bildschirm *3D-Karte* öffnen möchten	tippen Sie auf . Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.
die vollständige Adresse der letzten Position anzeigen möchten	tippen Sie auf **Details**. Der Bildschirm *Letzte Position, Details* wird angezeigt.
die letzte Position als Mein Zuhause abspeichern möchten	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ Tippen Sie auf **Als Mein Zuhause speichern**.
Position unter den Favoriten speichern	▪ tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. ▪ Tippen Sie auf **Als Favoriten speichern**.

Wie kann ich meine Route anzeigen?

Nachdem eine Route berechnet wurde, wird der Bildschirm *3D-Karte* angezeigt. Sprachansagen und visuelle Hinweise führen Sie zu Ihrem Ziel.

Die Taste **Karte** blättert zwischen den Bildschirmen *3D-Karte*, *2D-Karte*, *Verkehrsüberblick*, *Routenüberblick* und *Turn-by-Turn*.

Bildschirm 3D-Karte

Der Bildschirm *3D-Karte* zeigt Ihre aktuelle Position an und folgt Ihrer Fahrtrichtung.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* (siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 45 anzuzeigen).

Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben.
4	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert:
5	**Geschwindigkeitsanzeige**	Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt an, wenn Sie Ihre eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Für weitere Informationen siehe Fahreralarme 3/4" auf Seite 75.
6	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ▪ Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ▪ Geschwindigkeitswarnungen ▪ Aktive POIs. Tippen Sie, um das *Hauptmenü* anzuzeigen. **Hinweis:**Die **Statuszeile** wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 67.
7	**Hauptmenü**	Mit der Schaltfläche **Hauptmenü** können Sie die Adresse Ihres Fahrtziels eingeben, Einstellungen anpassen, aktualisierte Verkehrsinformationen erhalten, Anrufe tätigen und annehmen und **NavPix**-Fotos aufnehmen.

	Element	Beschreibung
8	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: ▪ Zeit ▪ km/h oder mph (Geschwindigkeit) ▪ TTG (Reisezeit bis Ziel) ▪ DTG (Entfernung zum Ziel) ▪ ETA (Voraussichtliche Ankunftszeit). Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. **Hinweis:** Während einer Multistopp-Tour werden die Zeit zum Fahrtziel, die Distanz zum Fahrtziel und die voraussichtliche Ankunftszeit folgendermaßen angezeigt: Zeit zum Wegpunkt, Distanz zum Wegpunkt und voraussichtliche Ankunftszeit am Wegpunkt.
9	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
10	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . ▪ Tippen Sie zum Verkleinern auf . ▪ Tippen Sie zum Vergrößern auf .
11	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
12	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC, Bluetooth™, Telefon, Batterie, GPS- und Kompass-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen, siehe "Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?" auf Seite 66. Bluetooth- und Telefonverbindungsanzeige. Dieses Symbol ist gelb, wenn Bluetooth eingeschaltet, aber kein Telefon gepairt ist. Ladestandanzeige. GPS-Statusanzeige. Das Symbol wird grün angezeigt, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet. Kompassanzeige.

Bildschirm 2D-Karte

Der Bildschirm *2D-Karte* zeigt Ihre aktuelle Position (wenn ein GPS-Fix aktiv ist) und die Straßennamen der Umgebung an. Wenn eine Route berechnet wurde, werden Route und Abbiegungen hervorgehoben angezeigt. Der Bildschirm *2D-Karte* folgt Ihrer Fahrtrichtung, sofern die Einstellung *Kartenanzeige* nicht auf Norden (siehe "Kartenanzeige 2/3" auf Seite 77) gesetzt ist.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* (siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 45 anzuzeigen).

Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben.
4	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ▪ Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ▪ Geschwindigkeitswarnungen ▪ Aktive POIs. Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:** Die **Statuszeile** wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 67.
5	**Hauptmenü**	Mit der Schaltfläche **Hauptmenü** können Sie die Adresse Ihres Fahrtziels eingeben, Einstellungen anpassen, aktualisierte Verkehrsinformationen erhalten, Anrufe tätigen und annehmen und **NavPix**-Fotos aufnehmen.
6	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: ▪ Zeit ▪ km/h oder mph (Geschwindigkeit) ▪ TTG (Reisezeit bis Ziel) ▪ DTG (Entfernung zum Ziel) ▪ ETA (Voraussichtliche Ankunftszeit). Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. **Hinweis:** Während einer Multistopp-Tour werden die Zeit zum Fahrtziel, die Distanz zum Fahrtziel und die voraussichtliche Ankunftszeit folgendermaßen angezeigt: Zeit zum Wegpunkt, Distanz zum Wegpunkt und voraussichtliche Ankunftszeit am Wegpunkt.
7	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .

	Element	Beschreibung
8	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
9	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . ▪ Tippen Sie zum Verkleinern auf . ▪ Tippen Sie zum Vergrößern auf .
10	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
11	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC, Bluetooth™, Telefon, Batterie, GPS- und Kompass-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen, siehe "Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?" auf Seite 66. Bluetooth- und Telefonverbindungsanzeige. Dieses Symbol ist gelb, wenn Bluetooth eingeschaltet, aber kein Telefon gepairt ist. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet. Kompassanzeige.

Bildschirm Verkehrsübersicht

Je nach Navman-Modell können die Verkehrsinformationen nicht verfügbar sein oder erfordern eine Verkehrsstation.

Ihr Bildschirm *Verkehrsübersicht* bietet eine allgemeine Übersicht über die Verkehrssituation auf Ihrer gewählten Route, einschließlich aller Verkehrsmeldungen in unmittelbarer Umgebung.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* (siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 45 anzuzeigen).

	Element	Beschreibung
1	**Meldungssymbol**	Zeigt das Symbol zur Anzeige der Verkehrsmeldungsart an.
2		Ihr endgültiges Fahrtziel.
3	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
4	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ▪ Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ▪ Geschwindigkeitswarnungen ▪ Aktive POIs. Tippen Sie, um das *Hauptmenü* anzuzeigen. **Hinweis:**Die **Statuszeile** wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 67.
5		Tippen Sie, um den Bildschirm *Meldungsliste* anzuzeigen.
6		Tippen Sie, um den Bildschirm Verkehr-Systemstatus anzuzeigen.
7	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . ▪ Tippen Sie zum Verkleinern auf . ▪ Tippen Sie zum Vergrößern auf .
8	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.

	Element	Beschreibung
9	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC, Bluetooth™, Telefon, Batterie, GPS- und Kompass-Informationen.**	Tippen Sie auf NO, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen, siehe "Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?" auf Seite 66. Bluetooth- und Telefonverbindungsanzeige. Dieses Symbol ist gelb, wenn Bluetooth eingeschaltet, aber kein Telefon gepairt ist. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet. Kompassanzeige.

Bildschirm Routenübersicht

Auf dem Bildschirm *Routenübersicht* wird Ihre Route aus der Vogelperspektive angezeigt.

Hinweis: Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü (*siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 45 anzuzeigen).

Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben.
4	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
5	**Maßstabszeile**	Zeigt den Kartenmaßstab an.
6	**Hauptmenü**	Mit der Schaltfläche **Hauptmenü** können Sie die Adresse Ihres Fahrtziels eingeben, Einstellungen anpassen, aktualisierte Verkehrsinformationen erhalten, Anrufe tätigen und annehmen und **NavPix**-Fotos aufnehmen.
7	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ▪ Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ▪ Geschwindigkeitswarnungen ▪ Aktive POIs. Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:**Die **Statuszeile** wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 67.
8		Ihr endgültiges Fahrtziel.

	Element	Beschreibung
9	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: ▪ Zeit ▪ km/h oder mph (Geschwindigkeit) ▪ TTG (Reisezeit bis Ziel) ▪ DTG (Entfernung zum Ziel) ▪ ETA (Voraussichtliche Ankunftszeit). Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. **Hinweis:** Während einer Multistopp-Tour werden die Zeit zum Fahrtziel, die Distanz zum Fahrtziel und die voraussichtliche Ankunftszeit folgendermaßen angezeigt: Zeit zum Wegpunkt, Distanz zum Wegpunkt und voraussichtliche Ankunftszeit am Wegpunkt.
10	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
11	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . ▪ Tippen Sie zum Verkleinern auf . ▪ Tippen Sie zum Vergrößern auf .
12	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
13	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC, Bluetooth™, Telefon, Batterie, GPS- und Kompass-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen, siehe "Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?" auf Seite 66. Bluetooth- und Telefonverbindungsanzeige. Dieses Symbol ist gelb, wenn Bluetooth eingeschaltet, aber kein Telefon gepairt ist. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet. Kompassanzeige.

Bildschirm Turn-by-Turn

Auf dem Bildschirm *Turn-by-Turn* werden die nächsten vier Abbiegungen Ihrer Route, die Abbiegungsrichtung, der Straßenname und die Entfernung bis zur Abbiegung angezeigt. Sie können alle Abbiegungen der Liste anzeigen, indem Sie die Pfeile nach oben und unten verwenden. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

Hinweis: Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

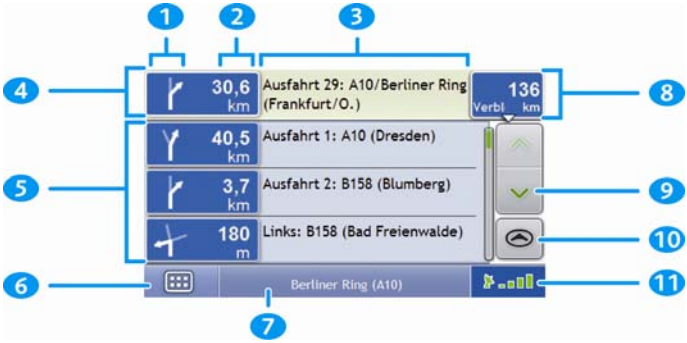

Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Richtung der nächsten Abbiegung**	Die Richtung der Abbiegung. Die nächste Abbiegung wird hervorgehoben angezeigt. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
2	**Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Entfernung bis zur nächsten Abbiegung. Die nächste Abbiegung wird hervorgehoben angezeigt.
3	**Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen. Die nächste Abbiegung wird hervorgehoben angezeigt.
4	**Nächste Abbiegung**	Die nächste Abbiegung wird am Anfang der Liste angezeigt.
5	**Nächste Abbiegungen**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegungen.
6	**Hauptmenü**	Mit der Schaltfläche Hauptmenü können Sie die Adresse Ihres Fahrtziels eingeben, Einstellungen anpassen, aktualisierte Verkehrsinformationen erhalten, Anrufe tätigen und annehmen und **NavPix**-Fotos aufnehmen.
7	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ▪ Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ▪ Geschwindigkeitswarnungen ▪ Aktive POIs. Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen.
8	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: ▪ Zeit ▪ km/h oder mph (Geschwindigkeit) ▪ TTG (Reisezeit bis Ziel) ▪ DTG (Entfernung zum Ziel) ▪ ETA (Voraussichtliche Ankunftszeit). Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. **Hinweis:** Während einer Multistopp-Tour werden die Zeit zum Fahrtziel, die Distanz zum Fahrtziel und die voraussichtliche Ankunftszeit folgendermaßen angezeigt: Zeit zum Wegpunkt, Distanz zum Wegpunkt und voraussichtliche Ankunftszeit am Wegpunkt.
9	**Bildlauftasten**	Zur Anzeige der verschiedenen Abbiegungen, indem Sie hinauf- und hinunterblättern.

	Element	Beschreibung
10	**Karte**	Mit der Schaltfläche Karte können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
11	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC, Bluetooth™, Telefon, Batterie, GPS- und Kompass-Informationen.**	Tippen Sie auf NO, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen, siehe "Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?" auf Seite 66. Bluetooth- und Telefonverbindungsanzeige. Dieses Symbol ist gelb, wenn Bluetooth eingeschaltet, aber kein Telefon gepairt ist. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet. Kompassanzeige.

Wie verwende ich das Kartenmenü?

Mit dem *Karten-Menü* können Sie von den Bildschirmen *3D-* und *2D-Karte* die Navigationsfunktionen aufrufen.

Zeigt den Bildschirm *Kartenmenü* an.

1. Tippen Sie auf , um den Bildschirm *3D-Karte* oder *2D-Karte* anzuzeigen.
2. Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte an die gewünschte Position.
3. Tippen Sie auf die Karte.
   Das *Kartenmenü* wird angezeigt.

Optionen des *Kartenmenüs*

Folgende Optionen stehen im *Kartenmenü* zur Auswahl:

Menüoption	Beschreibung
Navigieren zu	Berechnet die Route ab der aktuellen Position (sobald ein GPS-Fix vorliegt).
Details anzeigen	Zeigt den Bildschirm *Vorschau* an, der folgende Möglichkeiten bietet: ▪ Details der Position anzeigen ▪ Den Punkt zu einer Multistopp-Tour hinzufügen ▪ Position unter den Favoriten speichern ▪ Zur Position navigieren. **Hinweis:** Wenn die Fadenkreuze über einem Verkehrsereignis positioniert sind, wird mit **Details anzeigen** stattdessen der Bildschirm *Verkehrsmeldungsdetails* angezeigt. Für weitere Informationen siehe "Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an?" auf Seite 68.
Nächstgelegener POI	Zeigt den Bildschirm *POI-Kategorie auswählen* an. Wählen Sie die *Kategorie* aus und und danach *POI suchen* und danach das Sonderziel aus, zu dem Sie navigieren möchten. Für weitere Informationen siehe "Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?" auf Seite 27.
Zur Tour hinzufügen	Fügt den Punkt zu einer Multistopp-Tour hinzu
Route	Zeigt den Bildschirm *Route* an, der folgende Möglichkeiten bietet: ▪ **Als Start einstellen**. Legt die Position als Ausgangspunkt fest. ▪ **Demonstrieren**. Startet die Routensimulation, die Navigation von Ihrer aktuellen Position oder Ihrem Ausgangspunkt zum Fahrtziel zeigt. ▪ **Demonstration stoppen**. Hält die Routen-Simulierung an. ▪ **Wegpunkt übergehen**. Lässt den nächsten Halt auf einer Tour mit mehreren Zielen aus. ▪ **Zusammenfassung anzeigen**. Zeigt eine Übersicht Ihrer Route an, einschließlich Abfahrtsort und Fahrtziel sowie gesamter Distanz und voraussichtlicher Fahrtzeit. ▪ **Umleitung**. Umleitung für Ihre Route, um die nächsten 1, 2, 5, 10 oder 20 Kilometer zu umfahren.
Gesperrtes Gebiet hinzufügen	Fügt ein gesperrtes Gebiet hinzu, dessen Größe Sie festlegen können.
Gebiet nicht sperren	Löscht das ausgewählte gesperrte Gebiet.

Wie kann ich ein Gebiet vermeiden?

Der Navman kann eine Route berechnen, bei der ein bestimmter Bereich der Landkarte gesperrt wird. Gesperrte Bereiche werden schattiert angezeigt.

ACHTUNG Wenn keine alternative Route um das gesperrte Gebiet vorhanden ist, schlägt die Routenberechnung fehl.

ACHTUNG Wenn Ihr Fahrtziel sich in einem gesperrten Gebiet befindet, führt die Route in dieses gesperrte Gebiet hinein.

Wie kann ich ein gesperrtes Gebiet hinzufügen?

1. Tippen Sie auf die Karte, um das *Menü Landkarte* anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Gebiet sperren.**
3. Tippen Sie auf die Karte und ziehen Sie das gesperrte Gebiet auf die korrekte Größe und Position.
   Das gesperrte Gebiet wird hinzugefügt.

Wie kann ich ein gesperrtes Gebiet löschen?

1. Markieren Sie das gesperrte Gebiet, das Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf das gesperrte Gebiet, um das *Menü Landkarte* anzuzeigen.
3. Wählen Sie **Sperrung aufheben**.
   Das gesperrte Gebiet wird gelöscht.

Wie kann ich alle gesperrten Gebiete löschen?

Der Bildschirm *Gespeicherte Informationen* wird angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Gesperrte Gebiete löschen**.
2. Wenn eine Warnung angezeigt wird, tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.
   Alle gesperrten Gebiete werden gelöscht.

Wie kann ich die Vorschau einer Route anzeigen?

Mit der Routendemonstration können Sie:

- die Vorschau einer Route anzeigen.
- eine Route ohne GPS-Fix planen, beispielsweise in einem Gebäude.

Mit den folgenden Schritten können Sie die Vorschau einer Route anzeigen.

1. Abfahrtsort wählen

Wenn Sie einen GPS-Fix haben, müssen Sie den Abfahrtsort nur dann festlegen, wenn die errechnete Route an einem anderen Punkt beginnen soll.

a) Tippen Sie bei Ihrem Abfahrtsort auf den Bildschirm *3D-Karte* oder auf *2D-Karte*.
Das *Menü Landkarte* wird angezeigt.

b) Tippen Sie auf **Position**.
Das Untermenü *Position* wird angezeigt.

c) Tippen Sie auf **Als Start definieren**.
Das *Menü Landkarte* wird geschlossen und der gewählte Ort wird als Ihr Abfahrtsort eingestellt.

2. Zielpunkt auswählen

Wählen Sie Ihr Fahrtziel entweder über den Adresseingabe-Assistenten oder das *Kartenmenü*:

a) Suchen Sie Ihr Fahrtziel aus.

b) Tippen Sie auf Ihr Fahrtziel, um das *Kartenmenü* anzuzeigen.

c) Wählen Sie **Navigieren zu**.
Das *Kartenmenü* wird geschlossen und der Bildschirm Karte zeigt die errechnete Route an.

3. Route demonstrieren

Sobald die Route errechnet wurde, können Sie die Route demonstrieren:

a) Tippen Sie auf die *Karte* und halten Sie sie zur Anzeige des Menüs *Landkarte*.

b) Wählen Sie **Route**.
Das Untermenü *Route* wird angezeigt.

c) Wählen Sie **Simulieren**.
Auf dem Bildschirm *3D-Karte* wird die berechnete Route als Demonstration angezeigt.

Wie kann ich meine Routenstatistik anzeigen?

Im Navman sind folgende Informationen abrufbar:

- zurückgelegte Distanz
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Höchstgeschwindigkeit
- gesamte Fahrzeit
- Aufenthaltszeit.

Die Informationen werden auf zwei Arten dargestellt:

- Informationen über die aktuelle Fahrt
- Informationen über alle bisherigen Fahrten bzw. seit dem letzten Zurücksetzen des Kilometerzählers.

Wie kann ich Statistiken über meine aktuelle Route anzeigen?

Der Bildschirm *Tageskilometerzähler – aktuell* zeigt statistische Informationen über Ihre aktuelle Fahrt an.

Der Bildschirm *Tageskilometerzähler - aktuell* wird angezeigt.

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie...	**Dann...**
Statistiken für alle bisherigen Fahrten anzeigen möchten	tippen Sie auf , zur Anzeige des Bildschirms *Tageskilometerzähler - allgemein*.
den Kilometerzähler zurücksetzen möchten	▪ tippen Sie auf **Zurücksetzen**. ▪ Tippen Sie zum Zurücksetzen auf **Ja**. Der Bildschirm *Tageskilometerzähler- aktuelle Route* wird angezeigt.

Wie kann ich Statistiken zu allen bisherigen Fahrten anzeigen?

Auf dem Bildschirm *Tageskilometerzähler - allgemein* finden Sie statistische Informationen für alle bisherigen Fahrten bzw. seit dem letzten Zurücksetzen des Kilometerzählers.

Der Bildschirm *Tageskilometerzähler - allgemein* wird angezeigt.

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie...	**Dann...**
Statistiken für meine Fahrtprotokolle ansehen	tippen Sie auf , zur Anzeige des Bildschirms *Fahrtenschreiber*.
Statistiken für Ihre aktuelle Route anzeigen möchten	tippen Sie auf , um den Bildschirm *Tageskilometerzähler – aktuell* anzuzeigen.
den Kilometerzähler zurücksetzen möchten	▪ tippen Sie auf **Zurücksetzen**. Ein Warnhinweis wird angezeigt. ▪ Tippen Sie zum Zurücksetzen auf **Ja**. Der Bildschirm *Tageskilometerzähler - aktuell* wird angezeigt.

Wie kann ich meine Fahrtprotokolle ansehen?

Der Bildschirm Fahrtenschreiber wird zur Aufnahme und zur Ansicht von Fahrtprotokollen Ihrer aktuellen Fahrt verwendet. Der Fahrtenschreiber speichert Protokolle nur, wenn Sie die Speicherung der Protokolle ausgewählt haben.

Der Bildschirm *Fahrtenschreiber* wird angezeigt.

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Statistiken für alle bisherigen Fahrten anzeigen möchten	tippen Sie auf , zur Anzeige des Bildschirms *Kilometerzähler - allgemein*.
die Speicherung Ihrer Fahrtprotokolle beenden möchten	tippen Sie auf **Protokollierung stoppen**.
Ihre Fahrtprotokolle löschen möchten	▪ tippen Sie auf **Protokollierung stoppen**. ▪ tippen Sie dann auf **Protokolle löschen**, um die Protokolle zu entfernen.

Wie kann ich die Kamera verwenden?

Die Kamerafunktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Ihr Navman verfügt über eine integrierte Kamera mit **NavPix**-Technologie. Fotos, die erstellt werden, während Sie über ein GPS-Fix verfügen, werden **NavPix**-Fotos genannt und können zur Navigation zum fotografierten Standort verwendet werden.

Der Bildschirm *Sucher* wird verwendet, um **NavPix**-Fotos aufzunehmen. Das Symbol wird grün angezeigt, wenn der Navman über einen GPS-Fix verfügt. Falls das GPS-Symbol rot angezeigt wird, können Sie nur ein normales Foto machen.

Ihr **NavPix**-Foto kann im internen Speicher des Navman oder auf einer Speicherkarte gespeichert und im Vollbildmodus angezeigt werden. Um neue **NavPix**-Fotos herunterzuladen oder um anderen **NavPix**-Benutzern Fotos zukommen zu lassen, besuchen Sie www.navpix.net.

Wie kann ich ein NavPix-Foto aufnehmen?

Kurzanleitung

1. Drücken Sie , um den Bildschirm *Sucher* anzuzeigen.

   Hinweis: Um ein **NavPix**-Foto aufzunehmen, müssen Sie über einen GPS-Fix verfügen. Falls das GPS-Symbol nicht grün angezeigt wird, können Sie nur ein normales Foto machen.

2. Drücken Sie noch einmal , um ein **NavPix**-Foto aufzunehmen.

3. Das aufgenommene Foto wird automatisch im **NavPix**-Album gespeichert.

Detaillierte Schritte

Wenn Sie ein Foto machen möchten, muss zunächst der Bildschirm *Sucher* angezeigt werden.

1. Zum Aufrufen des Bildschirms *Sucher* drücken Sie an der Oberseite Ihres Navman auf .

2. Wenn der Bildschirm *Sucher* angezeigt wird, wird ein Bild des Motivs angezeigt, auf das die Kamera gerichtet ist.

   Tipp: Bevor Sie ein **NavPix**-Foto aufnehmen, können Sie die Einstellungen für Helligkeit und Beleuchtung einstellen.

3. Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, drücken Sie auf , um das **NavPix**-Foto aufzunehmen.

   - Sie können auch auf tippen, um ein **NavPix**-Foto aufzunehmen.

4. Das Foto erscheint zwei Sekunden lang als Vorschau im *Sucher* und wird dann automatisch in Ihrem Album *NavPix* auf der Festplatte des Navman gespeichert.

Hinweis: Falls der Bildschirm *Sucher* mehr als zwei Minuten lang nicht benutzt wird, wird wieder der Kartenbildschirm angezeigt.

Bildschirm Sucher

Über den Bildschirm *Sucher* können Sie **NavPix**-Fotos aufnehmen und die Kameraeinstellungen vornehmen.

Zum Aufrufen des Bildschirms *Sucher* drücken Sie an der Oberseite Ihres Navman auf .

Hinweis: Es wird kein **NavPix**-Foto aufgenommen, wenn Sie auf drücken und der Bildschirm *Sucher* nicht angezeigt wird.

	Element	Beschreibung
1		Nimmt ein **NavPix**-Foto auf.
2		Zeigt den Bildschirm *Album auswählen* an.
3		Kehrt zum letzten Bildschirm zurück.
4		Zeigt die derzeitige Beleuchtungseinstellung an. Tippen Sie hier, um die Beleuchtungsoptionen anzuzeigen.
5		Zeigt die Helligkeitseinstellung an. Tippen Sie hier, um die Helligkeitsoptionen anzuzeigen.
6	**Sucher**	Zeigt das Bild so an, wie es als **NavPix**-Foto erscheint.
7		GPS-Symbol – Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix zeigt das Symbol mindestens einen und höchstens vier grüne Balken an.

Wie kann ich die Kameraeinstellungen verändern?

Sie können vor dem Aufnehmen eines **NavPix**-Fotos die Einstellungen der Kamera für Helligkeit und Beleuchtung verändern.

Beleuchtungsoptionen

1. Drücken Sie , um den Bildschirm *Sucher* anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Sucher* auf .
   Die Beleuchtungsoptionen werden angezeigt.

Einstellung	Beschreibung
	Im Freien, helles Sonnenlicht
	Im Freien, mit Bewölkung
	Im Innenraum, weißglühendes Licht
	Im Innenraum, fluoreszierendes Licht
	Bei Nacht; längere Belichtungszeit für höhere Bildqualität
AUTO	Wählt automatisch die passendste Einstellung für die derzeitigen Lichtverhältnisse.

3. Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Beleuchtungsoption.
   Ihre Einstellung wird abgespeichert.

Helligkeitsoptionen

1. Drücken Sie , um den Bildschirm *Sucher* anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Sucher* auf .
   Die Helligkeitsoptionen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Helligkeitseinstellung.
   Ihre Auswahl wird gespeichert.

Wie kann ich meine NavPix-Fotos verwalten?

Albumverwaltung

Die Alben enthalten alle **NavPix**-Fotos und zeigen sie als Miniaturansichten an. Sie können Ihre **NavPix**-Fotos in anpassbaren Alben im internen Speicher des Navman oder auf Ihrer Speicherkarte ablegen.

Hinweis: Wenn Sie ein **NavPix**-Foto aufnehmen, wird es immer zunächst im **NavPix**-Album im internen Speicher des Navman abgespeichert. Sie können es dann in ein anderes Album oder auf eine Speicherkarte kopieren.

ODER

	Element	Beschreibung
1	**Durchsuchen**	Zeigt den Bildschirm *Album auswählen* an, in dem Sie ein anderes Album auswählen können.
2	**Kopieren**	Kopiert die ausgewählten **NavPix**-Fotos aus dem angezeigten Album auf die Speicherkarte oder von der Speicherkarte in das **NavPix**-Album.
3	**Löschen**	Löscht die ausgewählten **NavPix**-Fotos aus dem angezeigten Album.
4	**Albumtitel**	Der Name des Albums.
5		Zeigt den vorherigen Bildschirm an.
6	**NavPix-Miniaturansicht**	Eine **NavPix**-Miniaturansicht im angezeigten Fotoalbum. ▪ Um ein **NavPix**-Foto auszuwählen, tippen Sie auf die Miniaturansicht. Der Bildschirm **NavPix**-*Details* wird angezeigt. ▪ Um mehrere **NavPix**-Fotos auszuwählen, tippen Sie auf die erste Miniaturansicht und ziehen Sie sie über die anderen. Nachdem ein **NavPix** -Foto ausgewählt wurde, wird es grün umrandet dargestellt. **Hinweis:** Wenn dem **NavPix**-Foto ein Name gegeben wurde, wird er unter dem **NavPix**-Foto angezeigt. Wenn dem **NavPix**-Foto kein Name gegeben wurde, wird der Dateiname des **NavPix**-Fotos angezeigt.
7	**Bildlauftasten**	Verwenden Sie die Bildlauftasten, um in den **NavPix**-Fotos zu blättern.
8		Wird angezeigt, wenn das Foto ein **NavPix**-Foto ist; mit integrierten GPS-Koordinaten.

Wie kann ich meine NavPix-Fotos kopieren?

Sie können **NavPix**-Fotos von den Alben auf der Festplatte Ihres Navman auf Ihre Speicherkarte kopieren und umgekehrt.

Hinweis: Beim ersten Kopieren eines **NavPix**-Fotos auf die Speicherkarte wird dort ein Ordner mit der Bezeichnung **NavPix** angelegt.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Album* auf **Durchsuchen**.
   Der Bildschirm *Album auswählen* wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Album aus, das Sie betrachten möchten.
3. Tippen und halten Sie die zu kopierenden **NavPix**-Fotos und ziehen Sie diese über den Bildschirm.
   Wenn ein **NavPix**-Foto ausgewählt ist, wird es rot umrandet.
   - Um eine Auswahl zu verwerfen, tippen und ziehen Sie erneut über das **NavPix**-Foto.
4. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, tippen Sie auf **Kopieren**.
5. Eine Warnung mit der Aufforderung zur Bestätigung bzw. zum Abbruch des Vorgangs wird angezeigt.
   Wenn Sie bestätigen, werden die **NavPix**-Fotos kopiert.

Wie kann ich NavPix-Fotos aus einem Album löschen?

Sie können **NavPix**-Fotos aus dem Album auf der Festplatte Ihres Navman oder auf Ihrer Speicherkarte löschen.

Hinweis: Wenn Sie ein **NavPix**-Foto als Favoriten gespeichert haben, so wird der Favorit nicht gemeinsam mit dem **NavPix**-Foto gelöscht.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Album* auf **Durchsuchen**.
   Der Bildschirm *Album auswählen* wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Album aus, das Sie betrachten möchten.
3. Tippen und halten Sie die zu löschenden **NavPix**-Fotos und ziehen Sie diese über den Bildschirm.
   Wenn ein **NavPix**-Foto ausgewählt ist, wird es rot umrandet.
   - Um eine Auswahl zu verwerfen, tippen und ziehen Sie erneut über das **NavPix**-Foto.
4. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, tippen Sie auf **Löschen**.
5. Eine Warnung mit der Aufforderung zur Bestätigung bzw. zum Abbruch des Vorgangs wird angezeigt.
   Wenn Sie bestätigen, werden die **NavPix**-Fotos gelöscht.

Tipp: Auf dem Bildschirm *Foto-Details* können Sie auch ein einzelnes **NavPix**-Foto löschen.

NavPix-Verwaltung

Der Bildschirm **NavPix**-*Details* zeigt Informationen zu Ihrem **NavPix**-Foto an. Tippen Sie auf ein **NavPix**-Foto, um den Bildschirm *Foto-Details* anzuzeigen.

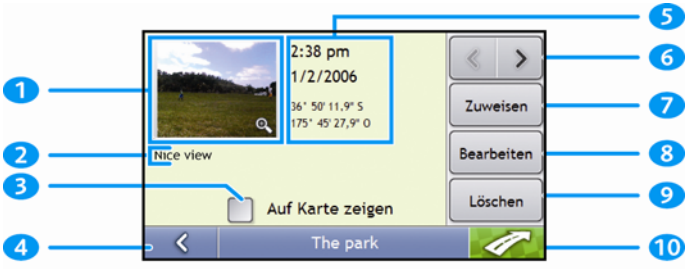

	Element	Beschreibung
1	**Miniaturansicht**	Eine Miniaturansicht des **NavPix**-Fotos. Tippen Sie hierauf, um das **NavPix**-Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.
2	**NavPix-Titel**	Der Titel des **NavPix**-Fotos. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um einen Titel anzugeben oder den vorhandenen zu bearbeiten.
3	**Auf Karte anzeigen**	Ist diese Option ausgewählt, wird an der Position, an der das **NavPix**-Foto aufgenommen wurde, ein Symbol auf der Karte angezeigt. **Hinweis:** Auf Karte anzeigen ist nur dann verfügbar, wenn es sich um ein **NavPix**-Foto mit integrierten GPS-Koordinaten handelt.
4		Tippen Sie, um zum Album zurückzugelangen.
5	**Datum/Uhrzeit und Koordinaten der Position**	Zeigt die Uhrzeit und das Datum des **NavPix**-Fotos an. Zeigt die GPS-Koordinaten an, sofern verfügbar.
6		Tippen Sie, um durch das Album zu blättern.
7	**Speichern**	Wenn dem **NavPix**-Foto GPS-Koordinaten zugewiesen sind, können Sie hiermit das **NavPix**-Foto einem vorhandenen Favoriten zuweisen.
8	**Bearbeiten**	Ermöglicht Ihnen, den Namen des **NavPix**-Fotos mithilfe des Bildschirms *Tastatur* zu bearbeiten.
9	**Löschen**	Löscht ein **NavPix**-Foto aus dem Album Ihres Navman oder von der Speicherkarte.
10		Die Route wird berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* angezeigt. **Hinweis:** Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn es sich um ein **NavPix**-Foto mit integrierten GPS-Koordinaten handelt.

Wie kann ich ein NavPix-Foto im Vollbildmodus anzeigen?

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix**-*Details* auf die Miniaturansicht des **NavPix**-Fotos.
   Das **NavPix**-Foto wird im Vollbildmodus angezeigt.

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das **NavPix**-Foto vergrößern möchten	tippen Sie auf .
das **NavPix**-Foto verkleinern möchten	tippen Sie auf .
das **NavPix**-Foto drehen möchten	tippen Sie auf . Das **NavPix**-Foto wird bei jedem Tippen auf eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das **NavPix**-Foto wird separat abgespeichert.
Teile des **NavPix**-Fotos außerhalb der Bildschirmgrenzen anzeigen möchten	tippen und halten Sie das **NavPix**-Foto und ziehen Sie es über den Bildschirm.
durch die **NavPix**-Fotos blättern möchten	tippen Sie auf .
zum Bildschirm **NavPix**-*Details* zurückkehren möchten	tippen Sie auf

Wie kann ich eine NavPix-Beschreibung bearbeiten oder hinzufügen?

Sie können Ihrem **NavPix**-Foto eine Beschreibung zuweisen oder eine vorhandene Beschreibung ändern. Die Beschreibung darf maximal bis zu 34 Zeichen lang sein.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *NavPix -Details* auf **Bearbeiten**.
   Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf die jeweiligen Zeichen.
   Die Beschreibung erscheint am oberen Bildschirmrand.

3. Wenn der Name vollständig ist, tippen Sie auf .
   Der Bildschirm **NavPix**-*Details* wird mit der neuen Beschreibung unter der **NavPix**-Miniaturansicht angezeigt.

Hinweis: Sie können nur die Namen von **NavPix**-Fotos bearbeiten, die Sie mit dem Navman aufgenommen haben.

Wie navigiere ich zu einem NavPix-Foto?

Ihr Navman enthält vorinstallierte **NavPix**-Fotos, zu denen Sie navigieren können. Wenn Sie noch kein **NavPix**-Foto angesteuert haben, werden drei der vorinstallierten **NavPix**-Fotos auf dem Bildschirm Go To **NavPix** angezeigt. Andernfalls werden die drei zuletzt verwendeten **NavPix**-Fotos eingeblendet.

Hinweis: Zum Navigieren zu einer **NavPix**-Position muss entweder ein GPS-Fix vorhanden sein, wenn das **NavPix**-Foto aufgenommen wird, oder GPS-Koordinaten wurden mithilfe von NavDesk hinzugefügt.

Wie navigiere ich zu einem kürzlich verwendeten NavPix-Foto?

1. Tippen Sie auf das **NavPix**-Foto, das Sie ansteuern möchten.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

2. Tippen Sie .
   Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie navigiere ich zu einem NavPix, das ich aufgenommen oder heruntergeladen habe oder das vorinstalliert war?

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Album* ein **NavPix**-Foto aus und tippen Sie auf das Foto.
   Der Bildschirm *NavPix-Details* wird angezeigt.

2. Tippen Sie .
   Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie speichere ich ein NavPix-Foto als Favoriten?

Hinweis: Wenn Sie ein **NavPix**-Foto einem vorhandenen Favoriten zuweisen, wird nur das Bild und nicht dessen GPS-Koordinaten dem Favoriten zugewiesen.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Album* ein **NavPix**-Foto aus und tippen Sie auf das Foto.
   Der Bildschirm **NavPix**-*Details* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix**-*Details* auf **Zuweisen**.
   Der Bildschirm *Foto zuweisen* wird angezeigt.

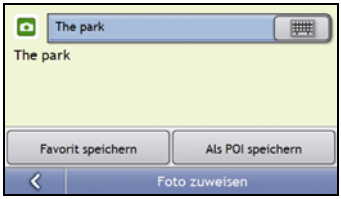

3. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Namen des Favoriten bearbeiten möchten	▪ tippen Sie auf . Der Bildschirm Tastatur wird angezeigt. ▪ Geben Sie einen Namen für Ihren Favoriten ein und tippen Sie auf .
das **NavPix**-Foto als Favoriten speichern möchten (wenn GPS-Koordinaten dem Foto zugeordnet sind)	▪ tippen Sie auf **Favorit speichern** und wählen Sie einen neuen Favoriten in der Liste aus. Das **NavPix**-Foto wird als neuer Favorit abgespeichert und der Bildschirm *Foto-Details* wird angezeigt. **Hinweis:** Sie können ein **NavPix**-Foto nicht als Favoriten speichern, wenn keine GPS-Koordinaten vorhanden sind.
ein Foto unter einer Adresse speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Favorit speichern** und wählen Sie einen Favoriten in der Liste aus. Das **NavPix**-Foto wird einem Favoriten zugewiesen und der Bildschirm *Foto-Details* wird angezeigt.

Wie speichere ich ein NavPix-Foto als Sonderziel?

Hinweis: Nur **NavPix**-Fotos mit integrierten GPS-Koordinaten können als Sonderziel gespeichert werden.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Album* ein **NavPix**-Foto aus und tippen Sie auf das Foto.
   Der Bildschirm **NavPix**-*Details* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix**-*Details* auf **Zuweisen**.
   Der Bildschirm *Foto zuweisen* wird angezeigt.

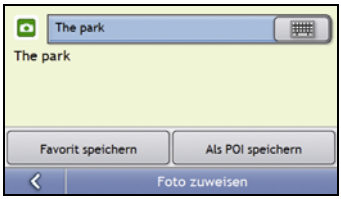

3. Tippen Sie auf **Als POI speichern**.
   Der Bildschirm POI-Kategorie auswählen wird angezeigt.

4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
den Namen des Sonderziels bearbeiten möchten	▪ tippen Sie auf . Der Bildschirm Tastatur wird angezeigt. ▪ geben Sie einen Namen für das Sonderziel ein und tippen Sie danach auf .
das **NavPix**-Foto als Sonderziel speichern möchten (wenn GPS-Koordinaten dem Foto zugeordnet sind)	▪ tippen Sie auf **Als POI speichern** und wählen Sie eine *POI-Kategorie* in der Liste aus, ▪ tippen Sie danach auf . **Hinweis:** Sie können ein **NavPix**-Foto nicht als Favoriten speichern, wenn keine GPS-Koordinaten vorhanden sind.
eine neue angepasste POI-Kategorie erstellen und ein **NavPix**-Foto als Sonderziel speichern möchten	▪ tippen Sie auf **Neue Kategorie**, um eine angepasste POI-Kategorie zu erstellen. Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet. ▪ geben Sie einen Namen für das Sonderziel ein, tippen Sie danach auf . Der Bildschirm *POI-Kategorie auswählen* zeigt die neue POI-Kategorie an. ▪ wählen Sie die **POI-Kategorie** in der Liste aus und tippen Sie auf .

Wie kann ich NavPix-Fotos speichern, drucken oder per E-Mail verschicken?

Wenn Sie **NavPix** speichern, drucken oder per E-Mail verschicken möchten, müssen Sie diese zunächst auf Ihren Computer übertragen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

- Kopieren Sie die **NavPix** von Ihrem Navman mit der NavAlbum-Software Ihres Computers auf Ihren Computer oder
- Kopieren Sie die **NavPix** von einer Speicherkarte per Speicherkartenleser auf Ihren Computer.

Vom NavAlbum

Kopieren Sie die Fotos zunächst vom *Album* auf Ihrem Navman auf Ihren Computer, indem Sie die NavAlbum-Software auf Ihrem Computer verwenden. Für weitere Informationen siehe "NavAlbum" auf Seite 111.

Das NavAlbum wird zusammen mit der NavDesk-Software auf Ihrem Computer installiert. Für weitere Informationen siehe "Wie kann ich NavDesk auf meinem Computer installieren?" auf Seite 103.

Von der Speicherkarte

Die **NavPix** können aus den Alben auf der Festplatte Ihres Navman in den Ordner *Eigene Bilder* auf Ihrer Speicherkarte kopiert werden. Beim ersten Abspeichern eines **NavPix** auf der Speicherkarte werden folgende Ordner angelegt:

E:\Eigene Dateien\Eigene Bilder, wobei „*E*" der Laufwerksbuchstabe Ihres Speicherkartenlesers ist.

Alle **NavPix** im Ordner *Eigene Bilder* gehören zum selben Fotoalbum und können auf Ihrem Navman betrachtet werden.

Sobald Sie ein **NavPix** ins Fotoalbum auf Ihrer Speicherkarte kopiert haben, können Sie von dieser aus mit Ihrem Computer die Fotos speichern, drucken oder per E-Mail verschicken. Von der Speicherkarte aus können Sie auch im Fotostudio Abzüge anfertigen lassen.

Freisprecheinrichtung

Die kabellose *Bluetooth*®-Technologie ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Falls Sie über ein Handy mit kabelloser *Bluetooth*-Technologie verfügen, können Sie den Navman als Freisprecheinrichtung verwenden. Modelle mit *Bluetooth*-Fähigkeiten können Informationen über eine Distanz von rund 10 Metern austauschen, ohne dass eine direkt leitende Verbindung notwendig ist. Eine vollständige Liste der unterstützten Telefone finden Sie auf support.navman.com.

Hinweis: Bevor Sie *Bluetooth* das erste Mal verwenden können, müssen Sie Ihr Handy mit dem Navman pairen. Vergewissern Sie sich danach bei jeder Verwendung, dass die kabellose *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Handy eingeschaltet ist, bevor Sie das Pairing beginnen.

Pairing Ihres Navman mit einem Bluetooth-Mobiltelefon

1. Wählen Sie **OK**.
2. Der Navman wird nach *Bluetooth*-Geräten in der Nähe suchen. Vergewissern Sie sich, dass *Bluetooth* bei Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet ist und es sich im entdeckbaren Modus befindet (weitere Informationen finden Sie in Ihrem Mobiltelefon-Handbuch).
   Eine Liste der nahe gelegenen *Bluetooth* Geräte wird angezeigt.

   Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.
3. Wählen Sie Ihr Handy aus der Liste der lokalen *Bluetooth*-Geräte aus.
   Der Bildschirm Pairen mit Telefon wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Pair**, um Ihren Navman mit Ihrem Mobiltelefon zu verbinden.
   Der Telefonbildschirm *Technische Infos* wird angezeigt.
   - Wenn Sie aufgefordert werden, einen Kennwortschlüssel oder eine Geräte-PIN einzugeben, geben Sie **1234** ein (weitere Informationen finden Sie in Ihrem Handy-Benutzerhandbuch).
5. Falls Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie denselben Kennwortschlüssel auf Ihrem Mobiltelefon ein, um eine Verbindung aufzubauen.
6. Tippen Sie auf **OK**.
   Der Bildschirm *Telefonmenü* wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Navman pairen, wird eine Verbindung zwischen beiden aufgebaut. Sie können dann Ihr Handy trennen oder wieder verbinden, indem Sie auf oder im Navman-Bildschirm *Setup* tippen.

Telefonieren mit dem Bildschirm Wählhilfe

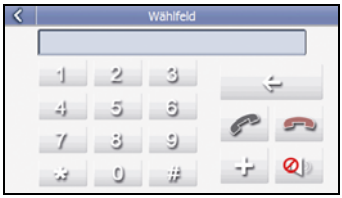

1. Geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
2. Drücken Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
   - Drücken Sie auf , um auf lautlos zu schalten.
   - Tippen sie auf , um das Gespräch zu beenden oder abzubrechen.

Einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch anrufen

Hinweis: Wenn die Kontaktliste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Kontaktliste von Ihrem Telefon zu übertragen. Ihr Telefon könnte getrennt und dann während der Übertragung wieder mit Ihrem Navman verbunden werden.

1. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
   Der Kontakt wird angerufen.

   - Drücken Sie auf , um auf lautlos zu schalten.
   - Tippen sie auf , um das Gespräch zu beenden oder abzubrechen.

Empfangen eines Telefonanrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird der Bildschirm *Eingehender Anruf* angezeigt.

1. Tippen Sie , um den Anruf anzunehmen oder , um den Anruf abzulehnen.

   - Drücken Sie auf , um auf lautlos zu schalten.
   - Tippen sie auf , um das Gespräch zu beenden oder abzubrechen.

Umschalten zwischen Ihrem Handy und Ihrem Navman (Freisprecheinrichtung)

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Anrufe über Ihren Navman tätigen und empfangen möchten	▪ tippen Sie auf .
Anrufe über Ihr Mobiltelefon tätigen und empfangen möchten	▪ tippen Sie auf .

Wie kann ich meine letzten Anrufe sehen?

Im Bildschirm *Rufliste* können Sie eine Liste der eingegangenen Anrufe, der ausgegangenen Anrufe und der Anrufe in Abwesenheit sehen.

Hinweis: Wenn die Ruflisten nicht angezeigt werden, tippen Sie auf , um die Ruflisten von Ihrem Telefon zu übertragen. Es kann sein, dass Ihr Telefon getrennt und dann während der Übertragung wieder mit Ihrem Navman verbunden wird.

Symbol	Beschreibung
	Eingegangene Anrufe
	Ausgehende Anrufe
	Anrufe in Abwesenheit

1. Um eine Nummer in Ihrer Rufliste anzurufen, wählen Sie eine Nummer aus der Liste.
   Der Bildschirm *Rufdetail* wird angezeigt.

2. Drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.
   Die ausgewählte Nummer wird angerufen.

   - Drücken Sie auf , um auf lautlos zu schalten.
   - Tippen sie auf , um das Gespräch zu beenden oder abzubrechen.

Wie kann ich meine SMS/Textmitteilungen sehen?

Auf dem SMS-Bildschirm können Sie eine Liste der erhaltenen und empfangenen Mitteilungen sehen.

Hinweis: Wenn die Mitteilungen nicht angezeigt werden, tippen Sie auf , um die Mitteilungen von Ihrem Telefon zu übertragen. Ihr Telefon könnte getrennt und dann während der Übertragung wieder mit Ihrem Navman verbunden werden.

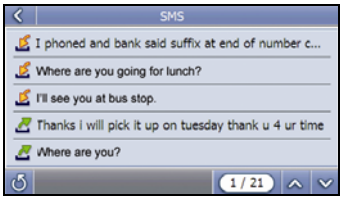
SMS
I phoned and bank said suffix at end of number c...
Where are you going for lunch?
I'll see you at bus stop.
Thanks I will pick it up on tuesday thank u 4 ur time
Where are you?
1 / 21

Symbol	Beschreibung
	Empfangene Mitteilungen
	Gesendete Mitteilungen

1. Tippen Sie oder , um durch die Mitteilungen zu blättern.
2. Wählen Sie eine Mitteilung aus, um sie vollständig anzuzeigen.

Hinweis: Sie können keine Mitteilungen über Ihren Navman versenden.

Empfangen einer Mitteilung

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird der Bildschirm *Eingehendes SMS* angezeigt.

- Tippen Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Verkehr

Verkehrsinformationen sind nur in ausgewählten Ländern verfügbar.

Der Navman kann aktuelle Verkehrsinformationen für alle Hauptverbindungsstraßen und Autobahnen empfangen, so dass Sie Verzögerungen auf Ihrer Route vermeiden können. Ereignismeldungen und Verkehrssymbole werden angezeigt, wenn sie auftreten. Wenn eine Ereignismeldung Ihre aktuelle Position verdeckt, wird die Karte angepasst, um sowohl die Meldung als auch Ihre Position anzuzeigen.

Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?

Sie können aktuelle Informationen mithilfe der Navman-Verkehrsstation über den Service des Traffic Message Channels (TMC) auf dem Navman empfangen. Der TMC-Service ist kostenlos. Die Verkehrsstation ist eventuell separat erhältlich.

Der Traffic Message Channel (TMC) überträgt Echtzeit-Verkehrs- und Wetterinformationen über das FM Radio Data System (RDS). UKW-Sender übertragen TMC-Daten in einem mehrminütigen Zyklus. Dabei werden Hunderte von Ereignissen an TMC-Empfänger wie das Navman-Verkehrsmodul übertragen.

Verkehrsstatus

Der aktuelle Verkehrsstatus wird durch die Farbe auf dem TMC-Symbol unten rechts auf den Kartenbildschirmen angegeben.

Sie können den aktuellen Verkehrsstatus über die Kartenbildschirme anzeigen, indem Sie auf NO und danach auf TMC tippen.

Die Tabelle enthält die drei verschiedenen Verkehrsstatussymbole:

Verkehrsstatus	Beschreibung
TMC	Der TMC-Status erscheint grau, wenn das Modul aus einem der folgenden Gründe nicht aktiv ist: ▪ Der Navman baut gerade eine Verbindung zum TMC-Dienst auf. ▪ Der Navman kann keine TMC-Daten empfangen. Dies kann durch einen schlechten Funkempfang der Umgebung bedingt sein. ▪ Sie befinden sich in einem Land, das das Verkehrsmodul von Navman nicht abdeckt. Tippen Sie, um den Bildschirm *Verkehrsübersicht* anzuzeigen.
TMC	Wenn der TMC-Status orangefarben ist, liegt einer der folgenden Umstände vor: ▪ Sie sind in einem Land, das der Navman nicht unterstützt, es werden aber noch Verkehrsmeldungen auf der *Meldungsliste* angezeigt. ▪ Der Navman ist nicht mehr an das Navman-Verkehrsmodul angeschlossen, oder dieses erhält keine Stromversorgung mehr, es werden aber noch Verkehrsmeldungen auf dem Bildschirm *Meldungsliste* angezeigt. Tippen Sie, um den Bildschirm *Verkehrsübersicht* anzuzeigen.
TMC	Wenn der TMC-Status grün ist, sind das Navman oder das Verkehrsmodul aktiv und empfangen Verkehrsmeldungen. Tippen Sie, um den Bildschirm *Verkehrsübersicht* anzuzeigen.

Der Verkehrsstatus wird detaillierter auf dem Bildschirm *Verkehr-Systemstatus* angezeigt.

Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?

Eingehende Meldungen werden entsprechend den Verkehrseinstellungen behandelt. Für weitere Informationen siehe "Verkehr" auf Seite 87.

Wenn Sie in einem Gebiet unterwegs sind, in dem Sie den Verkehrsstatus empfangen können, decodiert der Navman die Meldungen und zeigt sie auf dem Bildschirm an. Ein Symbol zeigt die Position des Verkehrsproblems auf den Kartenbildschirmen an. Wenn das Verkehrsproblem auf Ihrer Route liegt, wird ein akustisches Signal ausgegeben. Wenn das Ereignis eine bestimmte Länge einer Strecke betrifft, wird die Straße hervorgehoben und die Fahrtrichtung mit Pfeilen angegeben.

Am unteren Bildschirmrand Ihrer Strecke erscheint eine Meldung mit dem Namen und dem Abschnitt der betroffenen Straße sowie der Art des Ereignisses. Die Meldung wird für acht Sekunden angezeigt und dann der *Meldungsliste* hinzugefügt.

Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an?

Der Navman fügt alle eintretenden Verkehrsmeldungen nach ihrem Auftreten einer Liste hinzu, die auf dem Bildschirm *Meldungsliste* angezeigt wird. Dieser Bildschirm kann nur angezeigt werden, wenn das TMC-Symbol grün oder orangefarben ist.

Tippen Sie auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht* auf .

	Element	Beschreibung
1	**Meldungsbeschreibung**	Zeigt Einzelheiten der Verkehrsmeldung an, darunter: ▪ Name der Straße, an der das Ereignis eingetreten ist, und Fahrtrichtung. ▪ Anfangs- und Endort des Ereignisses. **>** zeigt ein Ereignis von einem Ort zu einem anderen Ort an. **<>** zeigt ein Ereignis zwischen Orten an. ▪ Art der Meldung.
2	**Meldungssymbol**	Zeigt das Symbol zur Anzeige der Verkehrsmeldungsart an. Für weitere Informationen, siehe “Verkehr und andere TMC-Ereignisse” auf Seite 131.
3		Tippen Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
4		Tippen Sie, um den Bildschirm *Art der Ereignissortierung auswählen* anzuzeigen, auf dem Sie die Ereignisse nach Entfernung, Straßenname oder Zeit sortieren können.
5	**Positionsmelder**	Anzeige Ihrer Position auf dem Bildschirm *Meldungsliste*.
6	**Bildlauftasten**	Ermöglicht die Anzeige aller Verkehrsmeldungen, indem Sie hinauf- und hinunterblättern
7	**Anzahl der Meldungen**	Zeigt die Anzahl der Verkehrsmeldungen in der aktuellen Liste an

Wie kann ich mir neueste Verkehrsinformationen anschauen?

Die Details einer vom Navman empfangenen Verkehrsmeldung können auf mehrere Arten angezeigt werden.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Ort	Option
Von jedem der Bildschirme, der Ihre Strecke anzeigt	▪ tippen Sie auf die angezeigte Verkehrsmeldung. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.
Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*	▪ tippen Sie auf . Der Bildschirm *Ereignisliste* erscheint. ▪ Wählen Sie die Verkehrsmeldung aus, die angezeigt werden soll, und tippen Sie auf die Meldung. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.
Auf dem Bildschirm *Kartenmenü*	▪ tippen Sie auf das Verkehrs-Symbol, das den Ort der Verkehrsmeldung anzeigt, und halten Sie es gedrückt. Das Menü *MAP-Ansicht* erscheint. ▪ tippen Sie auf **Details anzeigen**. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.

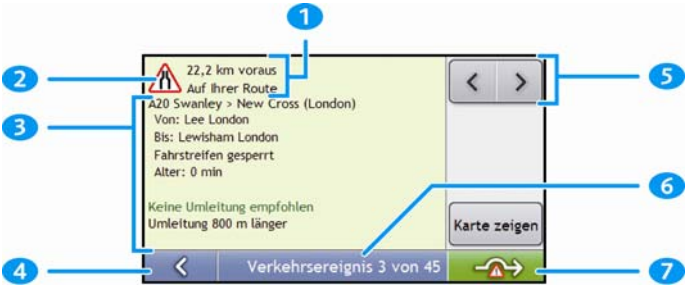

	Element	Beschreibung
1	**Meldungsbeschreibung**	Anzeige der Meldungsdetails, darunter: ▪ Uhrzeit, zu der die Verkehrsmeldung empfangen bzw. zuletzt aktualisiert wurde. ▪ Name der Straße, an der das Ereignis eingetreten ist. ▪ Anfangs- und Endort des Ereignisses. **>** zeigt ein Ereignis von einem Ort zu einem anderen Ort an. **<>** zeigt ein Ereignis zwischen Orten an. ▪ Art der Meldung.
2	**Meldungssymbol**	Zeigt Symbol zur Anzeige der Verkehrsmeldungsart an.
3	**Angaben zu Umleitungen**	Anzeige der bestehenden Umleitungsempfehlungen, falls es welche gibt. Für weitere Informationen siehe "Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt?" auf Seite 70.
4		Tippen Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5		▪ Tippen Sie auf , um die nächste Verkehrsmeldung in der Liste anzuzeigen. ▪ Tippen Sie auf , um die vorherige Verkehrsmeldung der Liste anzuzeigen.
6	**Anzahl der Meldungen**	Zeigt die Zahl der Verkehrsmeldungen, die aktuell dargestellt werden, und die gesamte Anzahl der Verkehrsmeldungen in der Liste an.
7		Tippen Sie, um eine neue Route zu initiieren und das Ereignis zu umfahren. ▪ Nur verfügbar, wenn eine Umleitung oder eine neue Route verfügbar sind. **Hinweis:** Ein nicht gesperrtes Gebiet wird durch dargestellt und wird angezeigt, nachdem eine Umleitung berechnet wurde.

Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt?

Wenn ein Verkehrsereignis oder eine Freigabe auf einer Route eintritt, wird immer eine Umleitung empfohlen. Die Umleitungsmeldung erscheint in der Statuszeile auf den Bildschirmen, auf denen Ihre Route erscheint.

Hinweis: Umleitungen für Verkehrsereignisse oder Freigaben werden nur für vorberechnete Routen empfohlen.

Wie umfahre ich eine Verkehrsstörung auf meiner Route?

Tippen Sie auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht* auf .

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Ereignisliste* auf das Ereignis, das umfahren werden soll.
   Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.

2. Wenn eine Umleitung berechnet wurde, damit ein Ereignis auf der Route umfahren werden kann, kann die Option gewählt werden. Tippen Sie, um die neue Route zu akzeptieren und das Ereignis zu umfahren.
   Der Bildschirm *3D-Karte* erscheint.

Wie mache ich das Umfahren eines Ereignisses auf meiner Route rückgängig?

Wenn Sie das Umfahren eines Ereignisses gewählt haben und eine neue Route berechnet worden ist, können Sie die Umleitung rückgängig machen und zur alten Route zurückkehren.

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm *Ereignisliste* auf das Ereignis, das nicht umfahren werden soll.
   Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.

2. Die Angaben zur neuen Route erscheinen am unteren Bildschirmrand.

   - Wenn eine Umleitung berechnet wurde, kann die Option gewählt werden. Tippen Sie, um die neue Route zu akzeptieren.
     Der Bildschirm *3D-Karte* erscheint.

Wie vermeide ich alle Verkehrsereignisse und Freigaben auf meiner Route automatisch?

Um alle Verkehrsereignisse und Freigaben automatisch zu vermeiden, siehe "Verkehrsereignisbenachrichtigung" auf Seite 88.

Verkehrsmeldungen

Auf dem Bildschirm *Meldungsdetails* erscheinen Angaben zum Umleitungsstatus.

Meldungen Umleitung nicht verfügbar

Wenn eine Umleitung nicht verfügbar ist, erscheint eine der folgenden Meldungen:

Meldung	Beschreibung
Diese Verkehrsmeldung kann nicht gefunden werden. Diese Freigabe kann nicht gefunden werden.	Für die Verkehrsmeldung kann keine spezifische Position bestimmt werden.
Diese Verkehrsmeldung hat keine Auswirkung auf Ihre Route. Diese Freigabe hat keine Auswirkung auf Ihre Route.	Die Verkehrsstörung befindet sich nicht auf dem aktuellen Abschnitt Ihrer Route oder liegt hinter Ihrer aktuellen Position.
Diese Verkehrsstörung wird umfahren. Sie haben diese Freigabe akzeptiert.	Die Verkehrsstörung befindet sich nicht auf dem aktuellen Abschnitt Ihrer Route.
Sie sind zu weit entfernt für eine neue Strecke. Sie sind zu weit entfernt, um diese Freigabe zu akzeptieren.	Die Verkehrsstörung ist gegenwärtig zu weit entfernt, um Ihre Fahrt zu beeinflussen.
Umleitung nicht gefunden Freigaberoute nicht gefunden	Es konnte keine Umleitung/neue Strecke berechnet werden.

Meldungen Empfohlene Umleitung

Wenn eine Umleitung empfohlen wird, erscheint eine der folgenden Meldungen:

Meldung	Beschreibung
Umleitung suchen.... Route neu berechnen....	Der Navman berechnet eine neue Route. Während der Routenberechnung erscheint der Fortschritt in %. **Hinweis:** Durch Verlasssen des Bildschirms vor vollständiger Berechnung der neuen Route wird die Operation abgebrochen.
Entfernung der Umleitung.... Änderung der Freigabe	Es wurde eine Umleitung berechnet. Der Unterschied zwischen dem Abstand Ihrer gegenwärtigen und der vorgeschlagenen neuen Route wird angezeigt.

Was kann ich anpassen?

Zur Verbesserung des Navigationserlebnisses stehen eine Vielzahl verschiedener Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung.

- Um zu den *Einstellungen*-Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf .
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf .

Routenoptionen

Die Navigation lässt sich durch Ändern einzelner Aspekte von Routen und Routenberechnungen verbessern.

Die Routenoptionen sind eine Auswahl von vier Bildschirmen.

Routenberechnung 1/4

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Routentyp ändern möchten	verschieben Sie den **Routentyp**-Regler in Richtung **Schnellste Route**, damit die schnellste Route stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird. verschieben Sie den **Routentyp**-Regler in Richtung **Kürzeste Strecke**, damit die kürzeste Entfernung stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird.
die Einstellung für Autobahnen ändern möchten	verschieben Sie den Regler für **Autobahn bevorzugt** in Richtung **Selten**, damit nach Möglichkeit andere Straßen als Autobahnen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. **Hinweis:** Damit werden **Autobahnen** nicht vollständig aus der Routenberechnung ausgeschlossen. verschieben Sie den Regler für **Autobahn bevorzugt** in Richtung **Häufig**, damit nach Möglichkeit Autobahnen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Straßentypen 2/4

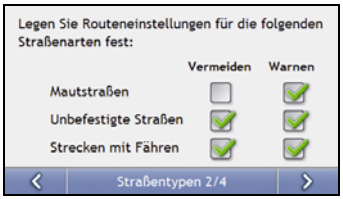

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
gebührenpflichtige Straßen umgehen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mautstraßen** in der Spalte **Vermeiden**.
eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route gebührenpflichtige Straßen enthält	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mautstraßen** in der Spalte **Warnen**. Die Warnung wird am Anfang jeder Fahrt angezeigt, die eine gebührenpflichtige Straße enthält.
unbefestigte Straßen umgehen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbefestigte Straßen** in der Spalte **Vermeiden**.
eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route unbefestigte Straßen enthält	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbefestigte Straßen** in der Spalte **Warnen**. Die Warnung wird am Anfang jeder Fahrt angezeigt, die unbefestigte Straßen enthält.
Fähren umgehen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Strecken mit Fähren** in der Spalte **Vermeiden**.
eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route Strecken mit Fähren enthält	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Strecken mit Fähren** in der Spalte **Warnen**. Die Warnung wird am Anfang aller Fahrten angezeigt, die eine Strecke mit Fähren enthalten.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Fahreralarme 3/4

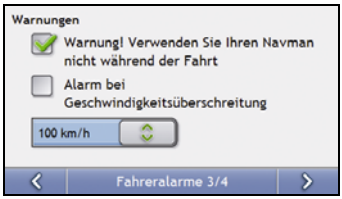

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine visuelle Warnung aktivieren möchten, wenn der Bildschirm *Hauptmenü* während der Fahrt aufgerufen wird	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnung! Verwenden Sie Ihren Navman nicht während der Fahrt**.
eine akustische Warnung aktivieren möchten, wenn Sie eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht oder überschritten haben	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung**.
Ihre bevorzugte Geschwindigkeit festlegen möchten	geben Sie die gewünschte **Geschwindigkeit** im Feld km/h ein.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Datenerfassung 4/4

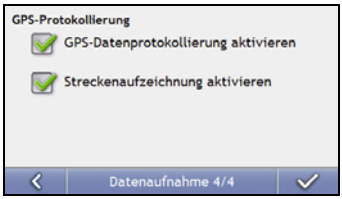

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
ein GPS-Log Ihrer Fahrten aufzeichnen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Datenprotokollierung aktivieren**.
den Spritverbrauch aufzeichnen, der zur Erstellung von Spesenberichten in SmartST importiert werden soll	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Streckenaufzeichnung aktivieren**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Landkartenanzeige

Sie können das Aussehen und das Verhalten der *Karten*-Bildschirme durch die Anpassung der Einstellungen der *Kartenanzeige* ändern.

Kartenanzeige 1/3

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Farbschema ändern möchten	wählen Sie Ihr bevorzugtes Farbschema im Dropdownfeld **Kartenschema**.
den Bildschirmkontrast automatisch einstellen möchten	wählen Sie die Option **Autom. Tag-/Nachtfarbtöne**.
den Bildschirmkontrast bei hellen oder dunklen Bedingungen verbessern möchten	wählen Sie entweder die Option **Tag** oder **Nacht** aus, um den Kontrast manuell einzustellen.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Kartenanzeige 2/3

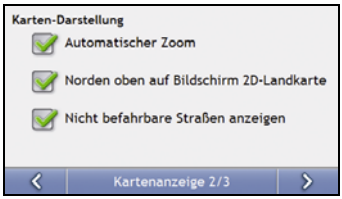

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
während der Navigation das automatische Zoomen einschalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auto-Zoom am Hauptkarten-Bildschirm**. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bildschirme *3D-Karte*, abhängig von Ihrer Geschwindigkeit, zum optimalen Anzeigen der Route automatisch vergrößert oder verkleinert.
Norden oben auf dem Bildschirm *2D-Karten* anzeigen möchten	aktivieren Sie **Norden oben auf Bildschirm 2D-Karte**. **Hinweis:** Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird Ihre Fahrtrichtung am oberen Rand des Bildschirms *2D-Karte* eingeblendet.
Einfahrt verboten-Symbole für gesperrte Straßen auf den Bildschirmen *2D-Karte* und *3D-Karte* anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht befahrbare Straßen anzeigen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Karte auswählen 3/3

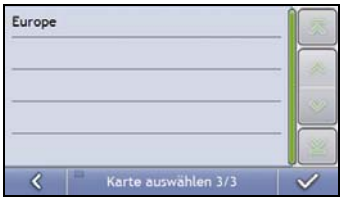

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Karten von einem anderen Kontinent verwenden möchten	wählen Sie einen anderen Kontinent. Danach werden die Karten für den neuen Kontinent geladen und der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Karten-Sonderziele

Sonderziele (POIs) werden in Kategorien zusammengefasst. Sie können angeben, ob Sie die Symbole aller POI-Kategorien auf den Kartenbildschirmen ein- (oder aus)blenden oder nur Symbole ausgewählter Kategorien anzeigen möchten.

Möglicherweise interessieren Sie sich ausschließlich für kulturelle Einrichtungen und möchten daher andere Kategorien, z. B. Schulen, deaktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
alle POI-Symbole anzeigen möchten	tippen Sie auf **Alle einschalten**.
keine POI-Symbole anzeigen möchten	tippen Sie auf **Alle ausschalten**.
eine spezielle POI-Kategorie auswählen möchten, die auf den Kartenbildschirmen angezeigt werden soll	aktivieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten POI-Kategorie. Wiederholen Sie dies, bis alle gewünschten Kategorien ausgewählt sind.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Lautstärke

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Lautstärke erhöhen oder vermindern möchten	bewegen Sie den Schieber **Lautstärke** in Richtung **Laut**, um die Lautstärke zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Lautstärke** in Richtung **Leise**, um die Lautstärke zu verringern.
einen Ton hören möchten, wenn Sie auf den Touchscreen tippen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Audio**
Tastatur-Buchstaben ausgesprochen werden sollen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Buchstaben aussprechen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Bildschirmanzeige

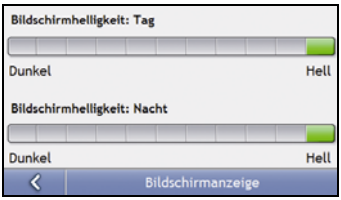

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Bildschirmhelligkeit ändern möchten	bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Hell**, um die Helligkeit zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Dunkel**, um die Helligkeit zu verringern. **Warnung:** Der Navman kann zu heiß werden, wenn der Wert der *Helligkeitsanzeigeleiste* auf über 70 % gesetzt wird, d. h. wenn mehr als sieben Rechtecke farbig sind. Aus diesem Grund sollten Sie nach Möglichkeit eine niedrigere Helligkeitseinstellung verwenden. **Tipp:** Die Bildschirmhelligkeit kann auch mit der Fernbedienung eingestellt werden (kann separat verkauft werden).

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

POI-Warnungen

Die Einstellungen für POI-Warnungen ermöglichen es Ihnen, sicherheitsrelevante Warnhinweise für benutzerdefinierte POI-Kategorien einzustellen, die Sie über NavDesk installiert haben (Benutzerdefinierte POIs). Sie können eventuell auch Warnungen für bestimmte POI-Kategorien einstellen, die auf Ihrem Navman vorinstalliert waren oder per Abonnement verfügbar sind, z. B. Radarstandortdaten.

Wenn eine Route festgelegt wurde, werden die Warnungen ausgelöst, wenn Sie sich in einer bestimmte Entfernung (festgelegt durch die Einstellung **Warnungsentfernung**) zu Ihrem POI auf der Route befinden.

Wenn Sie keine Route festgelegt haben, erhalten Sie die Warnungen, sobald Sie sich in der Nähe des POIs befinden.

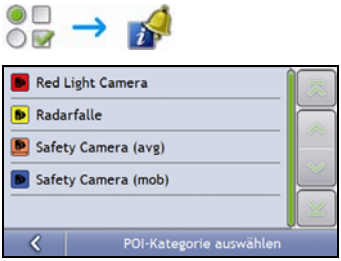

1. Tippen Sie auf eine benutzerdefinierte Kategorie.
   Die Aktivierungseinstellungen für die ausgewählte Kategorie werden angezeigt.

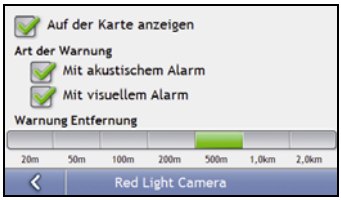

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Orte dieser Kategorie auf der Karte anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf der Karte anzeigen**.
einen akustischen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein Ort dieser Kategorie in der Nähe ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit akustischem Alarm**.
einen visuellen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein Ort dieser Kategorie in der Nähe ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit visuellem Alarm**.
die Entfernung festlegen möchten, bei der die Warnungen ausgelöst werden	verschieben Sie den Regler **Warnungsentfernung**, um die Entfernung auszuwählen, bei der die Warnungen eingeschaltet werden.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

GPS

GPS-Status

Signale werden von Satelliten des Global Positioning Systems (GPS) übertragen, die die Erde umkreisen. Der Bildschirm *GPS-Status* bietet eine visuelle Darstellung der empfangenen Informationen.

Neben einem nach Norden gerichteten Kompass werden Längen- und Breitengrad, die Orientierung in Grad und die Geschwindigkeit angezeigt. Die Signalstärke der einzelnen Satelliten wird auf einem Balkendiagramm veranschaulicht.

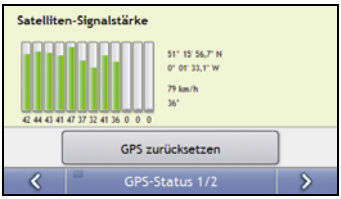

Die an Ihrer aktuellen Position verfügbaren Satelliten werden als graue, rote und grüne Balken angezeigt.

Balkenfarbe	Beschreibung
Grau	Kein Signal.
Rot	Ein gültiges Signal, das aber nicht zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.
Grün	Ein gültiges Signal, das zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.

Neueinstellung Ihres GPS-Fix

Gelegentlich muss ein GPS-Fix rückgesetzt werden. Dies kann auftreten, wenn der Empfänger seit seiner letzten Verwendung über eine große Entfernung transportiert wurde, etwa in ein anderes Land, und noch immer versucht, die vorherige Position zu ermitteln.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das GPS zurücksetzen möchten	tippen Sie **GPS zurücksetzen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Einstellen des GPS-Modus

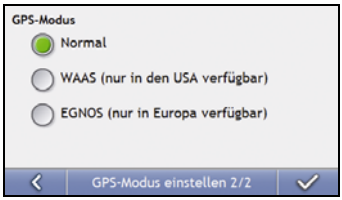

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
GPS verwenden möchten	wählen Sie die Option **Normal**.
WAAS verwenden möchten	wählen Sie die Option **WAAS (nur in den USA verfügbar)**.
EGNOS verwenden möchten	wählen Sie die Option **EGNOS (nur in Europa verfügbar)**.

Hinweis:
WAAS (Wide Area Augmentation System) ist ein Navigationssystem, das von der Federal Aviation Administration (FAA - Luftfahrtbundesamt) für die zivile Luftfahrt entworfen wurde, einer Abteilung des Verkehrsministeriums der USA (DOT).

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) ist ein satellitenbasiertes Verbesserungssystem (SBAS), das von der Europäischen Raumfahrtbehörde, der Europäischen Kommission und EUROCONTROL entwickelt wird.

Tipp: Sie sollten die Standardeinstellungen nur dann ändern, wenn der GPS-Empfang schlecht ist.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Sprache

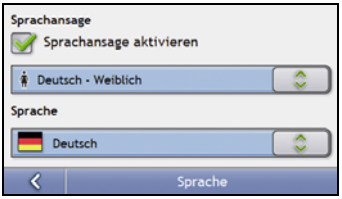

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Sprachsteuerung aktivieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sprachansage aktivieren**.
die Bildschirmsprache ändern möchten	wählen Sie auf dem Bildschirm **Sprache** Ihre bevorzugte Sprache und tippen Sie auf **Ja**. Ihre Spracheinstellung wurde gespeichert und der Bildschirm Landkarte wird angezeigt.
das Sprachschema ändern möchten	wählen Sie das bevorzugte Sprachschema in **Sprachansage**. **Hinweis:** Nur Sprachschemata, die mit der gewählten Sprache kompatibel sind, werden angezeigt.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Verkehr

Sie können den aktuellen Verkehrssystemstatus anzeigen und die Optionen ändern, indem Sie die Verkehrseinstellungen anpassen.

Verkehrssystemstatus

ODER

Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*:

Im Abschnitt **Tuner** werden Name und Frequenz der Funkstation angezeigt, von der die Verkehrsmeldungen gerade empfangen werden. Ein Balken zeigt die Stärke des eingehenden Signals an, je mehr grüne Kreise erscheinen, desto stärker ist das Signal.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ihren bevorzugten Radiosender ändern möchten	wählen Sie Ihren bevorzugten Radiosender im Dropdownfeld **Bevorzugter Sender** aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Verkehrsereignisbenachrichtigung

ODER

Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*:

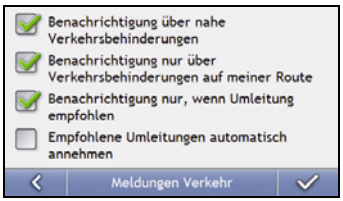
Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderungen
Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route
Benachrichtigung nur, wenn Umleitung empfohlen
Empfohlene Umleitungen automatisch annehmen
Meldungen Verkehr

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Benachrichtigung über Verkehrsmeldungen ein-/ausschalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung über Verkehrsbehinderungen in der Nähe**, um Benachrichtigungen über Verkehrsbehinderungen zu erhalten. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung über Verkehrsbehinderungen in der Nähe**, um keine Benachrichtigungen über Verkehrsbehinderungen zu erhalten. **Hinweis:** Ereignissymbole werden weiterhin auf den Bildschirmen 3D- und 2D-Karte angezeigt.
über Verkehrsmeldungen informiert werden wollen, die Ihre aktuelle Route betreffen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route**.
informiert werden wollen, wenn es eine Umleitungsempfehlung gibt	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung nur, wenn Umleitung empfohlen**.
automatisch empfohlene Umleitungen akzeptieren und die geänderte Route berechnen wollen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Empfohlene Umleitungen automatisch annehmen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Art der Ereignissortierung auswählen

Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*:

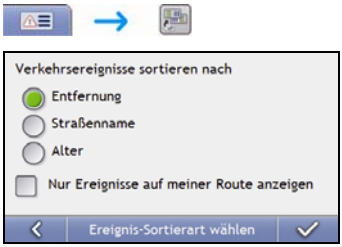

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ereignisse nach Entfernung sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Entfernung**
Ereignisse nach Straßenname sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Straßenname**.
Ereignisse nach Zeit sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zeit**
nur Ereignisse sehen möchten, die Ihre Route betreffen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Stromversorgung

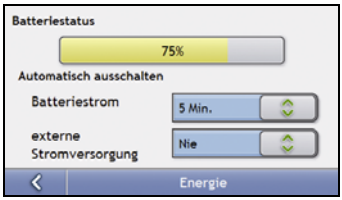

Der Balken **Batteriestatus** zeigt den Prozentsatz der Ladung, die noch in der Navman-Batterie vorhanden ist; **Externe Stromversorgung** wird angezeigt, wenn die Batterie von einer externen Stromquelle aufgeladen wird.

Um die Batterie aufzuladen, siehe "Wie erkenne ich den Batteriestatus?" auf Seite 13.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
die Zeit ändern möchten, nach der das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie Batteriestrom verwenden.	tippen Sie auf das Feld **Batteriestrom** und wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät ausschaltet. Wählen Sie **Nie** für den Navman, um das Gerät erst dann automatisch auszuschalten, wenn der Batteriestrom sehr schwach ist. **Hinweis:** Wenn Sie **Nie** ausgewählt haben, wird der Navman ausgeschaltet, wenn der Batteriestrom sehr schwach ist.
die Zeit ändern möchten, nach der das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie eine externe Stromversorgung verwenden.	tippen Sie auf das Feld **externe Stromversorgung** und wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät ausgeschaltet wird. Wählen Sie **Nie**, damit der Navman nie automatisch ausgeschaltet wird.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Tastatur

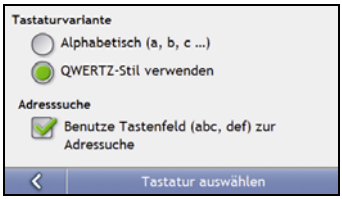

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine alphanumerische Tastatur für die Eingabe der Adresse verwenden möchten	wählen Sie die Option **Alphabetisch (a, b, c ...)**.
eine QWERTZ-Tastatur für die Eingabe der Adresse verwenden möchten	wählen Sie die Option **QWERTZ-Stil verwenden**.
eine kleine Tastatur für die Eingabe der Adresse verwenden möchten	wählen Sie die Option **Benutze Tastenfeld (abc, def ...)**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Wie funktioniert die Texterkennung (abc, def ...)?

Die Texterkennung ermöglicht die Suche nach Adressen durch einen einzelnen Tastendruck für jeden Buchstaben, im Gegensatz zum mehrfachen Drücken von Tasten. Wenn Sie einen Buchstaben einer Adresse eingeben, wird Ihr Navman alle möglichen Kombinationen mit der von Ihnen installierten Karte vergleichen und bestimmen, welche Adresse Sie eingeben möchten.

Zum Beispiel:

Um **London** einzugeben, tippen Sie **JKL MNO MNO DEF MNO MNO**.
Ihr Navman wird alle möglichen Kombinationen vergleichen und „**Lond**on“ als Suchergebnis anzeigen. Sie können weitere Buchstaben eingeben, um die Suche einzuschränken.

Einheiten

Sie können die von Ihrem Navman verwendeten Einheiten ändern, indem Sie die Einheiteneinstellungen anpassen.

Einheiten 1/2

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Uhrzeitformat ändern möchten	wählen Sie entweder das Zeitformat **12 Stunden** oder **24 Stunden** aus.
die Entfernungseinheiten[1] ändern möchten	wählen Sie den bevorzugten Entfernungs-Maßeinheitstyp aus den **Entfernungseinheiten**-Optionen aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

[1] Nur verfügbar, wenn australisches, britisches, oder US-Englisch ausgewählt ist.

Einheiten 2/2

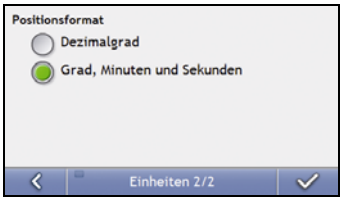

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Breiten-/Längenpositionsformat ändern möchten	wählen Sie entweder die Option **Dezimalgrad** oder die Option **Grad, Minuten, Sekunden** aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Beim Start

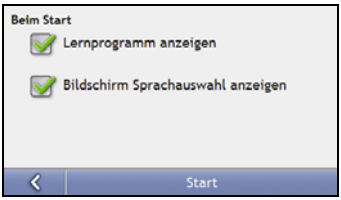

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das *Lernprogramm* anzeigen möchten, wenn Sie den Navman einschalten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lernprogramm anzeigen**.
den Bildschirm *Sprachauswahl* anzeigen möchten, wenn Sie den Navman einschalten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildschirm **Bildschirm Sprachauswahl anzeigen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Gespeicherte Informationen

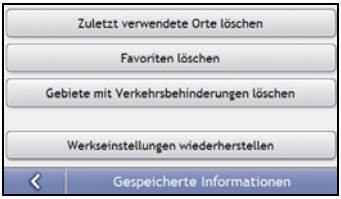

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
zuletzt verwendete Orte löschen möchten	tippen Sie auf **Zuletzt verwendete Orte löschen**.
Favoriten löschen möchten	tippen Sie auf **Favoriten löschen**.
gesperrte Gebiete löschen möchten	tippen Sie auf **Gebiete mit Verkehrsbehinderungen löschen**.
Werkseinstellungen wiederherstellen möchten	tippen Sie auf **Werkseinstellungen wiederherstellen**. **Hinweis:** Die Option Werkseinstellungen wiederherstellen löscht nicht die Letzten Positionen oder gespeicherte Favoriten-Ziele.
alle Einstellungen löschen möchten; zum Beispiel in einem Mietwagen	führen Sie alle oben genannten Schritte durch.

- Wenn eine Warnung angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja**.

Bluetooth Einstellungen

Bluetooth Ein/Aus

ODER

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Bluetooth einschalten möchten	▪ tippen Sie auf .
Bluetooth ausschalten möchten	▪ tippen Sie auf .

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Einstellen des Telefonbuchs

ODER

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ihr Telefonbuch automatisch auf Ihren Navman importieren möchten, wenn er verbunden ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonbuch automatisch importieren**
Ihr Telefonbuch auf der Speicherkarte Ihres Navman speichern möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonbuch auf Speicherkarte speichern**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

SMS-Einstellung

ODER

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
automatisch SMS/Textmitteilungen von Ihrem Mobiltelefon auf Ihren Navman übertragen möchten, wenn dieser verbunden ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachricht automatisch importieren**
neue Mitteilungen automatisch beim Empfang anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingehende Mitteilung automatisch anzeigen**.
Ihre Mitteilungen auf der Speicherkarte Ihres Navman speichern möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachricht en auf der Speicherkarte speichern**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Einstellung der Freisprecheinrichtung

ODER

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
standardmäßig Anrufe auf Ihrem Navman tätigen und empfangen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freisprecheinrichtung automatisch starten**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Lernprogramm

Das *Lernprogramm* wird angezeigt, sobald Sie den Navman einschalten, sofern das Kontrollkästchen **Beim Start anzeigen** nicht deaktiviert wurde.

Das *Lernprogramm* kann jederzeit angezeigt werden:

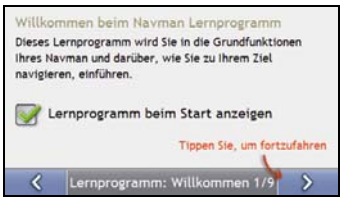
Willkommen beim Navman Lernprogramm
Dieses Lernprogramm wird Sie in die Grundfunktionen Ihres Navman und darüber, wie Sie zu Ihrem Ziel navigieren, einführen.
Lernprogramm beim Start anzeigen
Tippen Sie, um fortzufahren
Lernprogramm: Willkommen 1/9

- Damit der Bildschirm *Lernprogramm* nicht bei jedem Start angezeigt wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Start anzeigen**.
- Um im *Lernprogramm* zu den nächsten Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf .
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf .

Info

Diese Einstellung enthält Copyright- und Markeninformationen.

Shop Demo-Modus

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine Smart-Shop-Demo von SmartST wiedergeben möchten	tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellung auf **Shop-Demo**. Nach einer Verzögerung von 10 Sekunden wird die Navigation vom ersten zum zweiten Favoriten simuliert.

Was ist NavDesk?

NavDesk besteht aus mehreren Tools, die Sie für eine bessere Funktionsweise und den Zugriff auf Produktinformationen über Ihren Computer verwenden können.

NavDesk ermöglicht Ihnen:

- Softwareaktualisierungen einzuspielen
- Karten zu verwalten
- Benutzerdefinierte POIs zu verwalten
- Abonnements von Radarstandortdaten zu verwalten
- den Spritverbrauch aufzuzeichnen
- Fotos mit NavAlbum vom Navman zu übertragen
- die Navman-Website nach Sonderangeboten zu durchsuchen

Kann ich NavDesk auf meinem Computer verwenden?

Zur Installation sind die folgenden minimalen Systemvoraussetzungen für NavDesk erforderlich:

- IBM-kompatibler PC,
- Microsoft® Windows® Vista, XP SP2 oder SP4,
- Internet Explorer 6 oder höher,
- DVD-Laufwerk,
- USB-Anschluss,
- Internetverbindung (zur Aktivierung).

Hinweis: Wenn Sie mit Windows 2000 und XP arbeiten, wird Microsoft .NET 2.0 als Teil der NavDesk-Installation auf Ihrem Computer installiert.

Wie installiere ich eine Karte zum ersten Mal?

Die Standardaufgabe von NavDesk ist die Installation einer neuen Karte im internen Speicher des Navman oder auf einer Speicherkarte. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Maßnahme
1	Installieren Sie NavDesk auf Ihrem Computer (siehe "Wie kann ich NavDesk auf meinem Computer installieren?" auf Seite 103).
2	Suchen Sie nach Aktualisierungen für NavDesk auf dem Navman (siehe "Wie halte ich NavDesk auf dem aktuellen Stand?" auf Seite 105).
3	Installieren Sie eine oder mehrere Karten auf dem Navman (siehe "Wie kann ich Karten auf meinem Navman installieren?" auf Seite 107).

Wie kann ich NavDesk auf meinem Computer installieren?

Hinweis: Bevor Sie beginnen:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestsystemvoraussetzungen für NavDesk erfüllt, insbesondere sollten Sie sicherstellen:
i. dass Internet Explorer 6 oder höher auf dem Computer installiert ist, bevor Sie NavDesk installieren, auch wenn dies nicht Ihr Standard-Browser ist.
ii. Wenn Sie Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass Windows XP Service Pack 2 oder höher installiert ist, bevor Sie NavDesk installieren.

1. Schließen Sie alle geöffneten Programme auf dem Computer.
2. Legen Sie die NavDesk-Anwendungs- DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
   Der Installationsassistent von NavDesk wird gestartet.

   Wenn Ihr Computer die DVD nicht automatisch startet, starten Sie die Installation manuell:
   Start ➔ *Ausführen*.
   Geben Sie **D:\Install.exe** ein, wobei **D** für den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks steht. Klicken Sie auf **OK**.

3. Wählen Sie die bevorzugte Sprache für NavDesk aus.
4. Klicken Sie auf **NavDesk installieren**.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um NavDesk zu installieren:
   - Lesen und akzeptieren Sie den Lizenzvertrag für den NavDesk, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
   - Wählen Sie einen Zielordner für den NavDesk aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
   - Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
     NavDesk wird geöffnet.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, den Navman an den Computer anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
   - Stecken Sie den breiteren Stecker des USB-Kabels direkt in einen USB-Anschluss Ihres Computers ein (nicht in einen USB-Hub). Schließen Sie den kleineren Stecker an den **USB-Anschluss** (⇠) an der Unterseite des Navman an.

     Tipp: Stecken Sie das USB-Kabel nach Möglichkeit in einen passenden USB-Anschluss an der *Rückseite* des Computers ein.
   - Drücken und halten Sie ⏻, um Ihren Navman einzuschalten
   - Wenn der folgende Bildschirm auf dem Navman angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**:

7. Wenn Sie aufgefordert werden Ihre Navman-Software zu aktualisieren, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm.

Sie können jetzt mit NavDesk Karten auf dem Navman installieren.

NavDesk-Funktionen

Abhängig von Ihrem Navman-Modell, könnten bestimmte NavDesk-Funktionen nicht funktionsfähig sein.

Tipp: Nachdem NavDesk auf Ihrem Computer installiert wurde, können Sie die Anwendung über das Menü **Start** von Windows aufrufen:

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

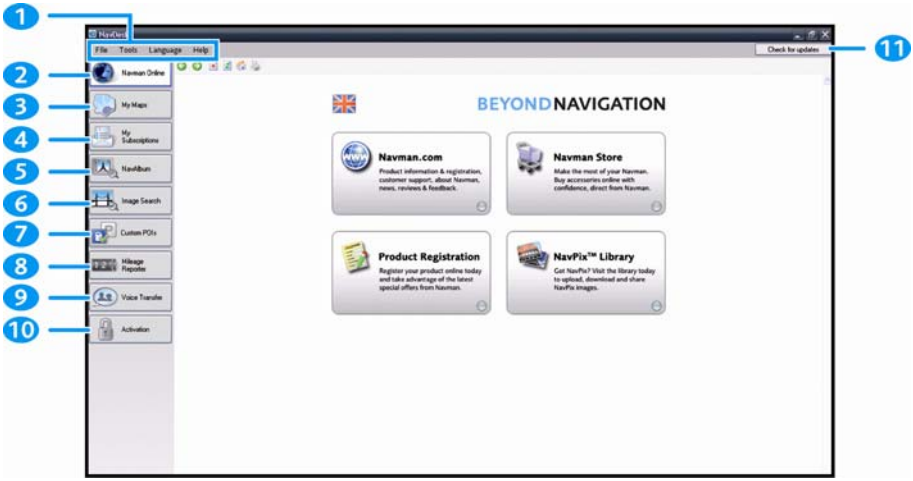

	Element	Beschreibung
1	**Menüleiste**	Menüs, die Zugriff auf grundlegende Funktionen von NavDesk bieten.
2	**Navman online**	Zeigt die Navman-Website an.
3	**Meine Karten**	Anwendung, die zur Installation und Verwaltung von Karten verwendet wird.
4	**Mein Abonnement**	Informationen über aktuelle Abonnements, einschl. Abonnements von Radarstandortdaten.
5	**NavAlbum**	Anwendung, die zum Übertragen von **NavPix**-Fotos vom Navman zum Computer verwendet wird. Die Anwendung ermöglicht Ihnen Folgendes: ▪ Alben verwalten ▪ Kopieren ▪ Löschen ▪ **NavPix**-Fotos oder Alben zwischen der **NavPix**-Bibliothek und dem Navman und der **NavPix**-Bibliothek auf Ihrem Computer zu verschieben.
6	**Bildersuche**	**NavPix** auf einer Website suchen und herunterladen. **Hinweis:** Diese Funktion wird von Flickr bereitgestellt.
7	**Benutzerdefinierte POIs**	Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte POIs zu importieren.
8	**Spritverbrauch**	Verwendet die Datenaufzeichnung auf Ihrem Navman, die es Ihnen ermöglicht, Spesenberichte über den Kilometerstand/den geschätzten Spritverbrauch Ihrer Tour zu generieren.
9	**Sprachübertragungen**	Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, Sprachdateien auf dem Navman zu installieren oder zu entfernen.
10	**Aktivierung**	Anwendung, mit deren Hilfe ein Produktschlüssel erstellt wird, wenn Sie ein Abonnement kaufen oder karten.
11	**Nach Updates suchen**	Klicken Sie, um eine Online-Suche nach Software-Aktualisierungen durchzuführen und diese herunterzuladen.

Wie halte ich NavDesk auf dem aktuellen Stand?

Wir empfehlen, dass Sie mithilfe von NavDesk regelmäßig auf dem Navman-Server nach NavDesk-Softwareaktualisierungen suchen.

Hinweis: Für Ihre Software gibt es *Aktualisierungen* und *Upgrades*:
Eine *Aktualisierung* für NavDesk bedeutet, dass die neuesten Servicepacks und Patches heruntergeladen und auf Ihrem Navman installiert werden.
Ein *Upgrade* von NavDesk bedeutet, dass Sie eine komplett neue Version von NavDesk erwerben und anschließen auf Ihrem Navman installieren.

Wie aktualisiere ich NavDesk?

1. Wenn Sie sich über eine DFÜ-Verbindung ins Internet einwählen, stellen Sie jetzt eine Internet-Verbindung her.
2. Öffnen Sie NavDesk, folgen Sie den Anweisungen, und klicken Sie dann auf **Nach Updates** suchen.
   Ihr Computer stellt eine Verbindung zum Navman-Server her, um nach Aktualisierungen zu suchen.
3. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:
   a) Klicken Sie auf **Update verfügbar**.
      Die Website von Navman wird geöffnet.
   b) Wählen Sie das Update für Ihre Region aus, und laden Sie es auf Ihren Computer herunter.
   c) Wählen Sie im Setup-Menü die Option **Software-Update** und danach **Softwareaktualisierung von Navman**.
      Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihre Navman-Software zu aktualisieren.

NavDesk-Einstellungen

Tools ➔ *Optionen* ➔ *Generell*

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
automatisch nach Softwareaktualisierungen suchen möchten	▪ Aktiveren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Suche** nach Updates. Wenn ein Software-Update verfügbar ist, führen Sie Schritt 3 weiter oben aus.
einen Upgrade einer früheren Version von NavDesk durchführen möchten	Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch oder im Upgrade-Handbuch des NavDesk-Upgrades.
die Einheiten von NavDesk in metrische Einheiten ändern möchten.	▪ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Metrische Einheiten verwenden**
die Einheiten von NavDesk in Dezimale ändern möchten.	▪ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dezimalgrade verwenden**.

Meine Karten

Die Anwendung Meine Karten gestattet Ihnen, neue Karten zu installieren, Karten vom Navman zu entfernen und neue Karten zu kaufen.

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Meine Karten*

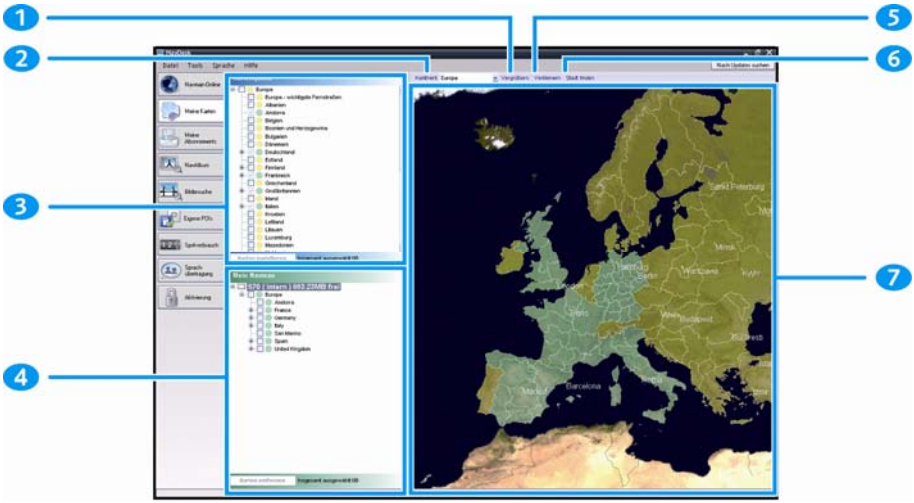

	Element	Beschreibung
1	**Vergrößern**	Klicken Sie, um zu vergrößern.
2	**Kontinent**	Eine Dropdownliste der Kontinente mit Karten für Ihren Navman.
3	**Kartenquelle**	Eine Liste der Karten auf der DVD oder von Karten, die über die Navman Shop-Website gekauft werden können.
4	**Mein Navman**	Eine Liste der auf dem Navman installierten Karten.
5	**Verkleinern**	Klicken Sie, um zu verkleinern.
6	**Ort suchen**	Klicken Sie, um das Fenster *Ort suchen* zu öffnen und eine Stadt oder einen Ort zu suchen.
7	**Globus**	Eine Weltkarte oder eine Karte eines Kontinents mit den folgenden Karten: ▪ auf der aktuellen DVD ▪ auf Ihrem Navman oder der Speicherkarte installiert oder ▪ bei Navman erhältlich.

Wie kann ich Karten auf meinem Navman installieren?

Der Navman wird mit mehreren Karten ausgeliefert, die bereits auf dem Navman vorinstalliert sind. Zum Lieferumfang Ihres Navman gehört eine bereits aktivierte Landkarte.

Sie können Karten auf den beiliegenden DVD auf eine Speicherkarte oder der internen Festplatte des Navman installieren, es kann jedoch sein, dass Sie dazu zuerst einen Kartenproduktschlüssel kaufen "müssen", um die Karten zu aktivieren.

Welche Karte installiere ich am besten?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Karte den Ort enthält, der installiert werden soll, können Sie mithilfe des Fensters *Ort suchen* die passende Karte suchen. Für weitere Informationen, siehe "Wie weiß ich, welche Karte einen bestimmten Ort enthält?" auf Seite 109.

Wie installiere ich Karten von einer DVD?

1. Öffnen Sie NavDesk, sofern noch nicht gestartet:
   Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*
2. Klicken Sie auf **Meine Karten**.
   Die Anwendung *Meine Karten* wird gestartet.
3. Legen Sie die Karten-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
   - Bereits auf Ihrem Navman installierte Karten werden grün angezeigt.
   - Entsperrte Karten, die zur Installation auf dem Navman bereit sind, werden gelb angezeigt.
   - Karten, die aktiviert werden müssen, bevor sie auf dem Navman installiert werden, werden rot angezeigt.
   - Karten, die für Navman gekauft werden können, werden blau angezeigt.

   Hinweis: Wenn beim Einlegen der DVD Windows Explorer geöffnet wird, schließen Sie dieses Fenster.

4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn die zu installierende Karte in folgender Farbe dargestellt ist ...	Dann ...
Gelb	fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Rot	muss die Karte vor der Installation per Internet aktiviert werden; fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5. Wenn Sie sich über eine DFÜ-Verbindung ins Internet einwählen, stellen Sie jetzt eine Internet-Verbindung her.
6. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Kartenproduktschlüssel zu aktivieren:
   - Geben Sie den Kartenproduktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden

- Ihr Computer stellt eine Internet-Verbindung her und aktiviert den Kartenproduktschlüssel.
- Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, wird die Karte in gelb dargestellt, fahren Sie nun mit Schritt 7 fort.

7. Klicken Sie auf die Karte, die Sie auf dem Navman installieren möchten.
   Die Farbe der Karte wird in Gelb geändert, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt wurde.
   - Um die Auswahl einer Karte aufzuheben, klicken Sie erneut auf die Karte.

   Hinweis: Eventuell müssen Sie mehrere Landkarten installieren, um den gewünschten geografischen Bereich abzudecken.

8. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
eine gelb Karte auswählen möchten	fahren Sie mit Schritt 7 fort.
eine rote Karte auswählen möchten	muss die Karte vor der Installation zunächst per Internet aktiviert werden; fahren Sie mit Schritt 5 fort.
die ausgewählten Karten auf Ihrem Navman installieren möchten	fahren Sie mit Schritt 9 fort.

9. Wählen Sie das Zielmedium für die ausgewählten Karten aus und klicken Sie auf **Übertrage jetzt**.
   Die ausgewählten Karten werden installiert. Ihre Farbe wird in grün geändert.

10. Um den Navman zu verwenden, trennen Sie das USB-Kabel.

WARNUNG: Ziehen Sie erst dann das USB-Kabel aus dem **USB-Anschluss** des Navman, wenn der **Globus** aktualisiert wurde und die Farbe der installierten Karte(n) in Gelb geändert wurde.

Wie entferne ich Karten von meinem Navman?

1. Klicken Sie auf **Meine Karten**.
   Die Anwendung *Meine Karten* wird gestartet.
2. Aktivieren Sie im Feld *Mein Navman* das Kontrollkästchen neben der Karte, die entfernt werden soll.
3. Klicken Sie auf Karten **Entfernen**, um die ausgewählten Karten zu entfernen.
4. Bestätigen Sie das Entfernen der ausgewählten Karte, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
   Die Karte wird vom Navman entfernt.

Wie weiß ich, welche Karte einen bestimmten Ort enthält?

Mithilfe des Fensters *Ort suchen* können Sie feststellen, welche Karte einen bestimmten Ort enthält.

1. Klicken Sie auf **Meine Karten**.
   Die Anwendung *Meine Karten* wird gestartet.
2. Wählen Sie im Menü **Meine Karten** die Option **Ort suchen**.
   Das Fenster *Ort suchen* wird geöffnet.

3. Geben Sie den Namen der Stadt oder des Orts in das Feld **Ortsname** ein.
   Die Liste der verfügbaren Städte oder Orte wird gemäß Ihrer Suche eingegrenzt.
4. Wählen Sie den Namen der Stadt oder des Orts und klicken Sie auf **Auf Karte anzeigen**.
   Der **Globus** dreht sich und wird auf der ausgewählten Stadt oder dem Ort zentriert.

Meine Karten Einstellungen

Tools ➔ *Optionen* ➔ *Meine Karten*

Wenn Sie ...	Dann ...
Längen- und Breitenlinien anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Raster anzeigen**. Die Längen- und Breitenlinien werden angezeigt. **Hinweis:** Sie können Länge und Breite nur dann anzeigen, wenn eine Region ausgewählt wurde.

Was sind Basiskarten?

Die Navigation zwischen einzelnen Ländern ist nicht auf allen Modellen verfügbar.

Fortlaufende Navigation

Mithilfe einer Karte mit den wichtigsten Fernstraßen können Sie nahtlos zwischen installierten Landkarten navigieren, ohne sämtliche Karten entlang Ihrer Strecke installieren zu müssen. Jede Basiskarte deckt einen großen Bereich ab, etwa Westeuropa oder Kanada und die kontinentale USA, und enthält die Hauptverbindungsstraßen zwischen Städten und Orten. Als Ausgangspunkt oder Fahrtziel können Sie eine Straße oder ein Sonderziel auf der Karte mit den wichtigsten Fernstraßen auswählen.

Alle basiskarten:

- enthalten Straßen und Fährverbindungen, die im Inland und auf internationaler Ebene sehr wichtig sind.
- beanspruchen weniger Speicher, als für die Installation der entsprechenden detaillierten Landkarten erforderlich wäre.
- enthalten keine kleineren Straßen und bieten weniger geografische Details.

Wie kann ich eine Basiskarte installieren oder erneut installieren?

Basiskarten können mithilfe von NavDesk auf einer neuen Speicherkarte installiert oder auf der Navman-Festplatte erneut installiert werden. Für weitere Informationen, siehe "Wie installiere ich Karten von einer DVD?" auf Seite 107.

NavAlbum

Abhängig von Ihrem Navman-Modell, könnten bestimmte NavAlbum-Funktionen nicht funktionsfähig sein.

Das NavAlbum ist eine NavDesk-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, Fotos oder Alben zwischen der **NavPix**-Sammlung auf Ihrem Navman und der **NavPix** -Sammlung auf Ihrem Computer zu kopieren, zu löschen oder zu verschieben. Sie können diese dann auf www.navpix.net hochladen, um sie mit anderen **NavPix**-Benutzern zu tauschen.

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *NavAlbum*

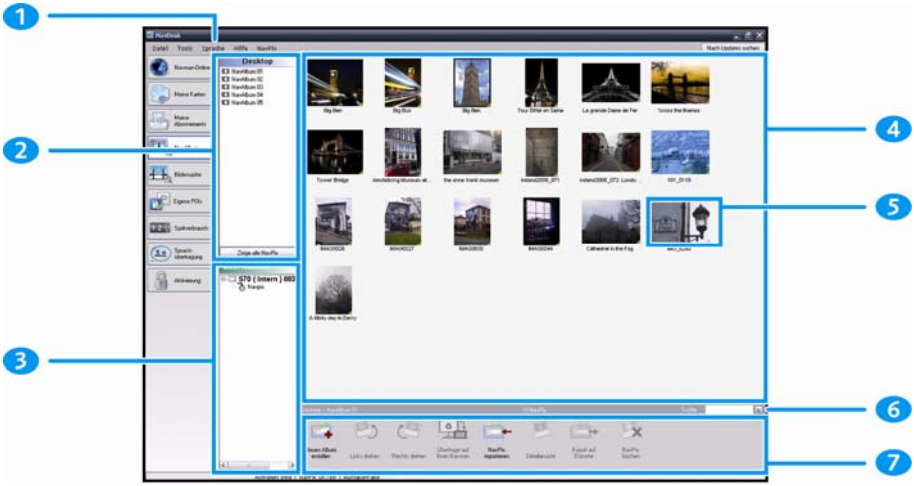

	Element	Beschreibung
1	**NavPix-Menü**	Ermöglicht den Zugriff auf die NavAlbum-Funktionen.
2	**Desktop Alben**	Zeigt eine Liste aller Alben an, die in der **NavPix**-Sammlung auf Ihrem Computer gespeichert sind. Klicken Sie auf ein Album, um dessen Inhalt im **Album Anzeigebereich** darzustellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeige alle Fotos**, um alle gespeicherten Fotos in der **NavPix**-Sammlung auf Ihrem Computer anzuzeigen.
3	**Meine Navman Alben**	Zeigt eine Liste von Alben an, die auf der Festplatte des Navman und auf der Speicherkarte, falls eingelegt, gespeichert sind. Klicken Sie auf ein Album, um dessen Inhalt im **Album Anzeigebereich** darzustellen.
4	**Album Anzeigebereich**	Zeigt die Miniaturvorschau von Fotos im ausgewählten Album an.
5	**Ausgewähltes Bild**	Wenn eine Miniaturvorschau ausgewählt wurde, wird sie blau umrandet dargestellt.
6	**Suche**	Optionen zur Suche nach einem **NavPix**-Foto nach Namen.
7	**Symbolleisten**	Wenn ein Foto ausgewählt ist, sind die Symbole, die verwendet werden können, aktiv.

Symbolleisten

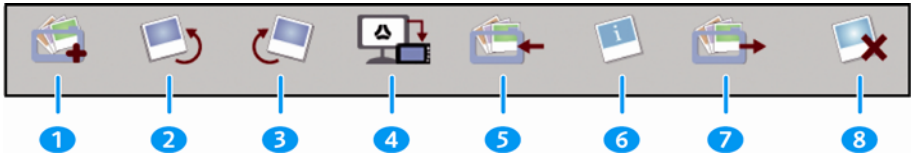

Folgende Optionen stehen in der Symbolleiste zur Auswahl:

	Schaltfläche	Beschreibung
1	**Neues Album erstellen**	Klicken Sie, um ein neues Album in der **NavPix**-Sammlung, die Sie betrachten, zu erstellen.
2	**Links drehen**	Dreht das ausgewählte Foto um 90° nach links.
3	**Rechts drehen**	Dreht das ausgewählte Foto um 90° nach rechts.
4	**Übertragung auf Ihren Navman** oder **Übertragung auf Ihren Computer**	▪ Wenn Sie Fotos in der **NavPix**-Sammlung auf Ihrem Computer betrachten, wird dies als **Übertragung auf Ihren Navman** angezeigt. Klicken Sie, um das ausgewählte Foto auf Ihren Navman zu übertragen. ▪ Wenn Sie Fotos in der Navman-Sammlung auf Ihrem Computer betrachten, wird dies als **Übertragung auf Ihren Computer** angezeigt. Klicken Sie, um das ausgewählte Foto/die Fotos auf die **NavPix**-Sammlung Ihres Computers zu übertragen.
5	**NavPix importieren**	Importieren Sie Fotos von Ihrem Computer auf die **NavPix**-Sammlung auf Ihrem Computer.
6	**Detailansicht**	Klicken Sie, um das ausgewählte Foto zu betrachten und um Fotodetails zu bearbeiten, einschließlich: ▪ Name des Fotos ▪ Breitengrad ▪ Längengrad ▪ Beschreibung
7	**Exportiere auf Diskette**	Klicken Sie, um die Fotos auf Ihren Computer oder ein Netzwerklaufwerk zu speichern.
8	**Löschen NavPix**	Klicken Sie, um die ausgewählten Fotos zu löschen.

Wie kann ich das NavAlbum verwenden?

Wie kopiere ich NavPix-Fotos oder Alben von meinem Navman auf meinen Computer?

NavPix-Fotos, die mit Ihrem Navman aufgenommen wurden, können auf Ihrem Computer gespeichert, gedruckt, per E-Mail an Freunde versendet oder mit anderen **NavPix**-Benutzern rund um die Welt getauscht werden.

1. Wählen Sie im Abschnitt **Mein Navman** das Album aus, das die benötigten **NavPix**-Fotos enthält.
   Die Miniaturvorschau der **NavPix**-Fotos im ausgewählten Album wird im **Album Anzeigebereich** dargestellt.
2. Klicken und ziehen Sie entweder das benötigte **NavPix**-Foto in ein Album im Abschnitt **Desktop Alben**, oder klicken Sie auf das Symbol **Übertragung auf Ihren Computer** in der Symbolleiste.

Hinweis: Wenn kein Album im Abschnitt **Desktop Alben** ausgewählt wurde, werden Sie aufgefordert, entweder eines auszuwählen oder ein neues Album zu erstellen.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um Fotos aus einem anderen Album zu kopieren.

Wie übertrage ich Bilder aus dem NavAlbum auf meinen Navman?

Sie können Fotos von Ihrem Computer auf Ihren Navman übertragen, auch **NavPix** -Fotos, die Sie von www.navpix.net heruntergeladen haben. Sie können jedes JPEG-Foto (.jpg) in das NavAlbum importieren, GPS-Informationen hinzufügen oder bearbeiten und dann das Foto auf Ihren Navman kopieren.

1. Wählen Sie im Abschnitt **Symbolleiste NaxPix importieren** aus.
   Das Dialogfeld Öffnen wird geöffnet.
2. Wählen Sie ein **NavPix**-Foto aus dem Album auf Ihrem Computer aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
   Die Miniaturvorschau der **NavPix**-Fotos wird im **Album Anzeigebereich** angezeigt.

Hinweis: Sie können ein **NavPix**-Foto auch per Drag-und-Drop aus einem Album auf Ihrem Computer in ein Album in NavDesk verschieben.

3. Klicken und ziehen Sie entweder das benötigte **NavPix**-Foto in ein Album im Abschnitt **Desktop Alben**, oder klicken Sie auf das Symbol **Übertragung auf Ihren Computer** in der Symbolleiste.

Hinweis: Wenn Sie ein **NavPix** mit GPS-Koordinaten verschoben haben, können Sie zu der Position navigieren, an der das Foto aufgenommen wurde.

Wie kann ich Fotos oder Alben auf meinem Computer anzeigen und bearbeiten?

Wenn Sie ...	Dann ...
ein Foto nach links drehen möchten	▪ wählen Sie das Foto im Album-Anzeigebereich aus. ▪ klicken Sie in der Symbolleiste auf *Links drehen*.
ein Foto nach rechts drehen möchten	▪ wählen Sie das Foto im Album-Anzeigebereich aus. ▪ klicken Sie in der Symbolleiste auf **Rechts drehen**.
Fotodetails einsehen möchten	▪ wählen Sie das Foto im Album-Anzeigebereich aus. ▪ klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Detailansicht** aus, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf **Detailansicht**.
GPS-Informationen bearbeiten möchten	▪ wählen Sie das Foto im Album-Anzeigebereich aus. ▪ doppelklicken Sie auf das Foto, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf **Detailansicht**. ▪ Die folgenden Informationen werden angezeigt: Name Breite und Länge Beschreibung ▪ Wählen Sie die Details aus, die Sie ändern möchten. ▪ Klicken Sie auf **OK** , um die Änderungen zu speichern.
ein Foto löschen möchten	▪ wählen Sie das Foto im Album-Anzeigebereich aus. ▪ klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Löschen** aus, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf **Löschen**.

Was kann ich sonst noch mit den Fotos und Alben auf meinem Computer tun?

In der **NavPix**-Sammlung auf Ihrem Computer können Sie:

- ein Foto zu einem anderen Album hinzufügen
- Fotos aus einem Album entfernen
- Details eines ausgewählten Fotos betrachten und bearbeiten
- Fotos auf Flickr™ hochladen
- auf Datenträger exportieren
- an Google Earth™ exportieren
- Fotos in die **NavPix**-Online-Sammlung hochladen
- Fotos suchen
- alle Fotos in der Sammlung betrachten

Wenn Sie ...	Dann ...
ein Foto zu einem anderen Album hinzufügen möchten	▪ wählen Sie im Abschnitt **Desktop**-Alben das Album mit dem **NavPix**-Foto aus, das Sie in ein anderes Album einfügen möchten ▪ wählen Sie das NAVPIX>-Foto aus und ziehen es in das andere Album. **Hinweis:** Das ausgewählte **NavPix**-Foto ist im neuen Album enthalten, es wurde aber nicht verschoben, d. h. ein Exemplar des **NavPix**-Fotos in der Sammlung kann in verschiedene Alben integriert werden.
Fotos aus einem Album entfernen möchten	▪ wählen Sie im Abschnitt **Desktop**-Alben das Album mit dem **NavPix**-Foto aus, das Sie löschen möchten ▪ wählen Sie das **NavPix**-Foto aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Aus Album entfernen**. **Hinweis:** Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Löschen**, wenn Sie das **NavPix**-Foto aus allen Alben löschen möchten.
Fotodetails betrachten und bearbeiten möchten	▪ wählen Sie das Foto aus und klicken Sie dann auf das Symbol **Detailansicht** in der Symbolleiste. ▪ ändern Sie die Felder wie gewünscht.
Fotos auf die Flickr™-Website hochladen möchten	▪ wählen Sie im Abschnitt **Desktop**-Alben das Album mit dem **NavPix**-Foto aus, das Sie hochladen möchten. ▪ wählen Sie das **NavPix**-Foto aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Hochladen auf Flickr**. **Hinweis:** Sie benötigen ein Flickr-Konto, um **NavPix**-Fotos hochzuladen. Sie können ein Flickr-Konto auf www.flickr.com einrichten.
ein Foto auf dem Computer speichern möchten	▪ wählen Sie das Foto im Album-Anzeigebereich aus. ▪ klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Export auf Diskette** aus, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf **Export auf Diskette**.
nach Google Earth exportieren möchten (nur **NavPix** mit GPS-Koordinaten können nach Google Earth exportiert werden)	▪ wählen Sie im Abschnitt **Desktop**-Alben das Album mit dem **NavPix**-Foto aus, das Sie auf Google Earth hochladen möchten. ▪ wählen Sie das **NavPix**-Foto aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **An Google Earth exportieren**. **Hinweis:** Sie müssen Google Earth auf dem Computer installieren, um die Datei anzuzeigen, die Sie erstellt haben. Sie können die Anwendung Google Earth von www.earth.google.com herunterladen.
andere **NavPix**-Fotos suchen möchten	Sie können andere **NavPix**-Fotos in der Nähe der Länge und Breite Ihrer **NavPix**-Fotos suchen.
Fotos in die **NavPix**-Online-Sammlung hochladen möchten	▪ wählen Sie im Abschnitt **Desktop**-Alben das Album mit dem **NavPix**-Foto aus, das Sie auf die **NavPix**-Website hochladen möchten. ▪ wählen Sie das **NavPix**-Foto aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Hochladen auf Navman**. Der Bildschirm **NavPix**-Online-Sammlung wird angezeigt. ▪ Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, um auf die **NavPix**-Website zuzugreifen. **Hinweis:** Wenn Sie noch kein **NavPix**-Konto haben, klicken Sie auf *Benötigen Sie ein Konto? Klicken Sie hier, um sich zu registrieren*, um die **NavPix**-Website zu besuchen und sich zu registrieren.

Wenn Sie ...	Dann ...
alle Fotos in der Sammlung betrachten möchten	klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeige alle Fotos** unten im Abschnitt des **Desktop-Albums**.

NavAlbum-Einstellungen

Tools ➔ *Optionen* ➔ *NavAlbum*

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Ablageort der **NavPix**-Fotos auf dem Computer ändern möchten	▪ klicken Sie auf **Ändern**. Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet. ▪ wählen Sie einen Ablageort für die **NavPix**-Sammlung aus. ▪ klicken Sie auf **Speichern**. Eine Warnung wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, den Schritt zu bestätigen. Die **NavPix**-Sammlung wird an den neuen Ablageort verschoben.
eine Warnung erhalten möchten, bevor Sie ein Foto von Ihrem Gerät löschen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnung, bei dauerhafter Löschung eines Bildes von meinem Navman**
eine Warnung erhalten möchten, bevor Sie ein Foto aus Ihrer **NavPix**-Sammlung löschen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnung, bei dauerhafter Löschung eines Bildes aus meiner Sammlung**

Bildersuche

Bildersuche ist eine von Flickr™ bereitgestellte NavDesk-Anwendung, die es Ihnen gestattet, Fotos herunterzuladen und in das NavAlbum zu importieren. Sie können das Foto dann auf die **NavPix**- oder Flickr-Website hochladen, Fotos auf den Navman übertragen, Fotos nach Google Earth exportieren oder andere **NavPix**-Fotos in der Nähe Ihres **NavPix**-Fotos suchen.

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Bildersuche*

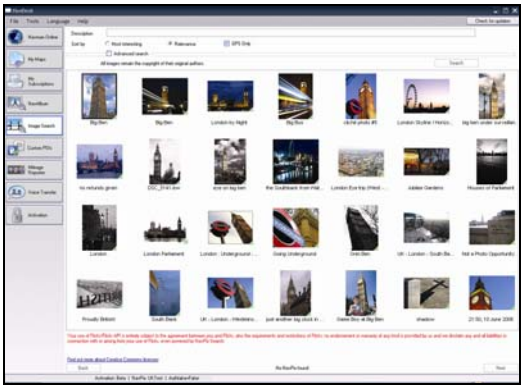

Wie kann ich NavPix-Fotos aus dem Internet herunterladen?

1. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Suchbeschreibung des Fotos ein, das Sie suchen.
2. Wählen Sie eine der folgenden **Sortieren nach**-Optionen:
3. Klicken Sie auf **Suchen**.
   Die Miniaturvorschau der **NavPix**-Fotos wird im **NavPix Anzeigebereich** angezeigt.

Hinweis: Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Suche** auswählen und danach in der Dropdownliste eine Stadt auswählen oder die Länge und die Breite eingeben.

Wie importiere ich ein NavPix-Foto in das NavAlbum?

1. Wählen Sie im **NavPix**-Anzeigebereich ein Foto oder eine Gruppe von Fotos aus, die Sie in Ihr NavAlbum hochladen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Import auf das NavAlbum** aus.
   Im Abschnitt **Desktop Alben** von NavAlbum wird ein neues Album erstellt.

Für weitere Informationen siehe "Wie kann ich das NavAlbum verwenden?" auf Seite 112.

Spritverbrauch

Spritverbrauch ist eine NavDesk-Funktion, mit der Sie Spesenabrechnungen (.csv format) auf der Grundlage des Kilometerstands und des geschätzten Spritverbrauchs, die der Navman aufgezeichnet hat, erstellen können.

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Spritverbrauch*

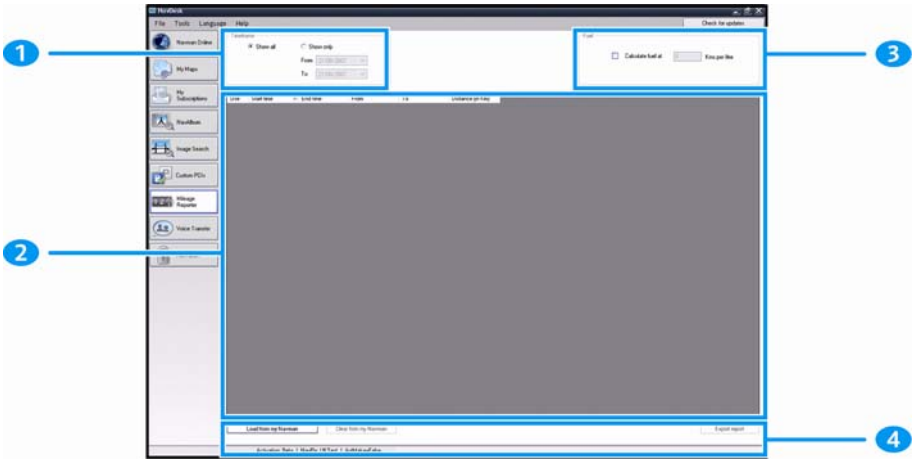

	Element	Beschreibung
1	**Zeitrahmen**	gibt die Zeit an, für die der Spritverbrauchsbericht erstellt wird. ▪ wählen Sie **Zeige alle**, um alle erfassten Angaben zu berücksichtigen.
2	**Verzeichnis**	zeigt Ihre Streckenprotokolle an.
3	**Treibstoff**	▪ Wählen Sie diese Option, um die geschätzte Spritmenge für den erfassten Kilometerstand zu berücksichtigen. ▪ Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie die Anzahl der pro Liter gefahrenen Kilometer oder pro Galone gefahrenen Meilen an.
4	**Berichtsdaten-Schaltflächen**	klicken Sie, um Daten von Ihrem Navman zu melden oder einen Bericht zu exportieren (.csv).

- Um Streckenerfassungseinstellungen auf dem Navman festzulegen, siehe "Datenerfassung 4/4" auf Seite 75.

Wie gebe ich meine ersten Streckendaten ein?

1. Wählen Sie **Zeige alle** im Abschnitt *Zeitrahmen*.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Treibstoff berechnen**, um die gefahrenen Kilometer pro Liter oder Meilen pro Gallone einzugeben.
3. Klicken Sie auf **Von Gerät laden** im Abschnitt **Berichtsdaten**.
   Die Verlaufsleiste *Übertragungsprotokoll* wird angezeigt.

Alle Streckenprotokolle können nun im Abschnitt **Verzeichnis** eingesehen werden.

Wie kann ich einen Benzinverbrauchsbericht exportieren?

1. Wählen Sie ein Tourprotokoll im Abschnitt Verzeichnis aus.
2. Klicken Sie auf **Bericht exportieren** im Abschnitt **Berichtsdaten**.
   Das Dialogfeld *Öffnen* wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Ablageort für die Datei auf Ihrem lokalen oder einem Netzwerklaufwerk aus, geben Sie einen Namen für den Benzinverbrauchsbericht ein und klicken Sie danach auf **Speichern**.

Hinweis: Der Benzinverbrauchsbericht wird im .csv-Format gespeichert.

Sie können ihn einsehen, indem Sie auf die Datei klicken.

Wie kann ich Fahrtprotokolle von meinem Navman löschen?

1. Wählen Sie ein Streckenprotokoll im Abschnitt Verzeichnis aus.
2. Klicken Sie auf **Vom Gerät löschen** im Abschnitt *Berichtsdaten-Schaltfläche*.
3. Klicken Sie auf **Ja**, um alle Fahrtprotokolle zu löschen.

Spritverbrauch-Einstellungen

Tools ➔ *Optionen* ➔ *Spritverbrauch*

Wenn Sie ...	**Dann ...**
eine Warnung erhalten möchten, bevor Sie ein Spritverbrauchsprotokolle von Ihrem Gerät löschen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnung anzeigen, wenn alle Protokolldateien von meinem Navman gelöscht werden**
die Spritspareinstellung nach Entfernung pro Menge berechnen möchten	wählen Sie die Option **Entfernung pro Menge**.
die Spritspareinstellung nach Menge pro Entfernung berechnen möchten	wählen Sie die Option **Menge pro Entfernung**.

Meine Abonnements

Radarinformationen sind nur für ausgewählte Länder verfügbar.

Ihr Navman enthält vorinstallierte Radarinformationen. Um die aktuellen Navman-Radarinformationen zu abonnieren, installieren Sie mit der beigelegten DVD die NavDesk-Software auf Ihrem Computer.

Für die aktuelle Radarabdeckung, zum Abonnieren der Radarinformationen und für unsere neuesten Angebote, besuchen Sie www.navman-stores.com.

Jedes Land besitzt einen farbigen Kreis, der den Status Ihres Abonnements anzeigt.

Alarme

Radarstandorte können so eingestellt werden, dass ein akustischer oder visueller Warnhinweis ausgegeben wird, wenn Sie sich auf Ihrer Route (siehe "POI-Warnungen" auf Seite 82) befinden.

Wie installiere ich Radar-Informationen?

Führen Sie folgende Schritte zur Installierung der Radarinformationen auf Ihrem Navman durch:

1. Erwerben Sie ein Abonnement
2. Aktivieren Sie Ihr Abonnement.

Woher weiß ich, dass Radarinformationen verfügbar sind?

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mein Abonnement*

1. Wählen Sie im Abschnitt **Verfügbares Abonnement** das Land aus, für das Sie ein Abonnement kaufen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Mein Abonnement aktivieren**.
   Das Fenster *Aktivierung* wird angezeigt.

Hinweis: Abonnements sind nur für die Länder verfügbar, für die Sie Karten gekauft haben.

3. Geben Sie einen Produktschlüssel ein und folgen Sie den Anleitungen, um Ihr Abonnement zu aktivieren.

Erwerben Sie ein Abonnement

1. Um ein Abonnement für Radarstandortinformationen zu kaufen, wählen Sie im Menü **Abonnements**das Land aus, für das Sie die Informationen kaufen möchten, und wählen Sie dann **Aktivierungsschlüssel im Navman-Shop kaufen** aus.
   Die Navman-Shop-Website wird geöffnet.
2. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihr Abonnement zu erwerben.

Ein Produktschlüssel wird Ihnen nach der Bestellung per E-Mail zugesendet. Sie benötigen diesen Produktschlüssel, um Ihr Abonnement zu aktivieren.

Aktivieren Sie Ihr Abonnement

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

1. Wählen Sie im Abschnitt **Verfügbare Abonnements** das Land aus, für das Sie das Abonnement aktivieren möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Mein Abonnement aktivieren**.
   Das Fenster *Aktivierung* wird angezeigt.

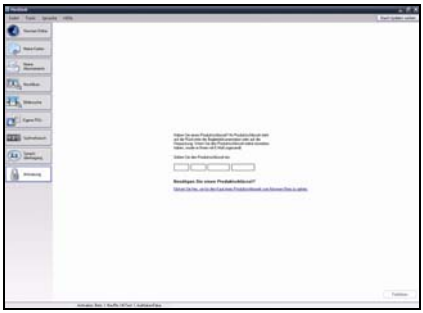

3. Geben Sie den Abonnement-Produktschlüssel im Feld **Produktschlüssel** ein.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
   Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihr Abonnement zu aktualisieren.

Ihre Software wird automatisch aktualisiert.

Wie kann ich die Radarinformationen auf meinem Navman aktualisieren?

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mein Abonnement*

Im Abschnitt Mein Navman wird eine Liste der Abonnements angezeigt, die bereits auf dem Gerät installiert sind.

Symbol	Beschreibung
Rot	Abgelaufene Abonnements. ▪ Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein neues Abonnement zu kaufen.
Gelb	Verfügbare Abonnements. ▪ Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu aktualisieren und ein neues Abonnement zu kaufen.
Grün	Aktive Abonnements. **Hinweis:** Für diese Abonnements sind keine Aktualisierungen verfügbar.

Benutzerdefinierte POIs

Die Funktion benutzerdefinierte POIs ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Die Anwendung Benutzerdefinierte POIs gestattet es Ihnen, eigene POI-Dateien zu erstellen oder zu importieren. Diese werden benutzerdefinierte POIs genannt. Anders als vorinstallierte POIs können benutzerdefinierte vom Navman entfernt werden. Außerdem ist es möglich, ihnen akustische und visuelle Alarme zuzuweisen.

Wie installiere ich benutzerdefinierte Sonderziele?

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Benutzerdefinierte POIs*

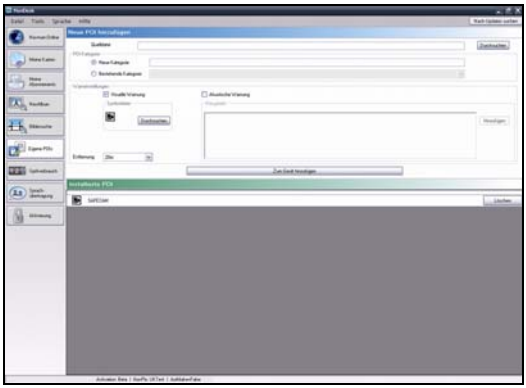

Hinweis: Auf den Websites[2] von Drittanbietern stehen zahlreiche POI-Dateien kostenlos oder gegen Gebühr zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Dateien im .csv-Format (durch Komma getrennt) vorliegen.

1. Klicken Sie im Abschnitt *Neue POI hinzufügen* auf **Durchsuchen**, um eine Quelldatei auszuwählen. Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Datei auf Ihrem lokalen oder Netzwerklaufwerk aus und klicken Sie auf Öffnen.

3. Im Abschnitt **POI-Kategorie**:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine vorhandene benutzerdefinierte POI-Kategorie verwenden möchten	wählen Sie die Option **Bestehende Kategorie** und danach den Typ in der Dropdownliste aus.
eine neue benutzerdefinierte POI-Kategorie erstellen möchten	wählen Sie die Option **Neue Kategorie** aus und geben Sie einen Namen für die POI-Kategorie ein.

4. Setzen Sie die Alarmeinstellung wie gewünscht.

Wenn Sie ...	Dann ...
ein Symbol auf den Kartenbildschirmen für POI dieser Kategorie anzeigen möchten	klicken Sie auf **Durchsuchen** , um die Symboldatei auf einem lokalen oder Netzwerklaufwerk auszuwählen. Markieren Sie die gewünschte Symboldatei, und klicken Sie auf **Öffnen**. Die Symboldatei muss im Bitmap-Format (.bmp) mit einer Mindestgröße von 6 x 6 Pixeln und einer maximalen Größe von 32 x 32 Pixeln vorliegen. **Hinweis:** Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Symbol auswählen, wird ein Standardsymbol angezeigt.
einen visuellen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein POI dieser Kategorie in der Nähe ist,	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Visuelle Warnung**.

[2] Navman ist nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Genauigkeit der Information oder die Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit dieser Website. Die Nutzung der Information bezüglich der Standorte der Sicherheitskameras kann der geltenden Gesetzgebung im Nutzungsland unterliegen. Sie sind verantwortlich dafür, sich zu vergewissern, dass Sie die Information in Ihrem Land bzw. in dem Nutzungsland verwenden dürfen.

Wenn Sie ...	Dann ...
einen akustischen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein POI dieser Kategorie in der Nähe ist,	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Akustische Warnhinweise**.
die Entfernung vom Sonderziel auswählen möchten, bei der die visuelle Warnung angezeigt oder die Audiowarnung ausgegeben wird,	wählen Sie die Entfernung im Feld **Entfernung** aus. **Hinweis:** Um die Einheiten für die Messung der Entfernung für diese POI-Kategorie zu ändern, klicken Sie im Menü Tools auf Optionen und aktivieren Sie unter Generelles das Kontrollkästchen **Metrische Einheiten verwenden**.
eine benutzerdefinierte Klangdatei wiedergeben möchten, sobald ein POI dieser Kategorie in der Nähe ist	▪ Wählen Sie eine Klangdatei in der Liste oder ▪ Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine Klangdatei (.WAV-Format) auf einem lokalen oder Netzwerklaufwerk auszuwählen. Markieren Sie die gewünschte Datei, und klicken Sie auf **Öffnen**. **Hinweis:** Falls Sie keine benutzerdefinierte Klangdatei auswählen, wird eine standardmäßige Audiowarnung verwendet.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zum Gerät hinzufügen**, um das Sonderziel zum Navman hinzuzufügen.

Hinweis: Auf dem Navman können maximal 25 benutzerdefinierte POI-Dateien gespeichert werden. Jede Datei entspricht einer POI-Kategorie; die Datei Hotels.csv wird also in der Kategorie Hotels Ihres Navman aufgeführt.

Wie kann ich eine benutzerdefinierte POI-Datei vom Navman löschen?

1. Klicken Sie im Abschnitt Installierte POI neben dem Namen der Datei auf **Löschen**.
   Die Datei wird aus der Liste entfernt, wurde aber nicht gelöscht.

2. Bestätigen Sie den Warnhinweis.
   Das ausgewählte Datei wird gelöscht.

Sprachübertragung

Die Anwendung Sprachübertragung ist Bestandteil von NavDesk und gestattet es Ihnen, Sprachdateien zu installieren oder zu entfernen.

Sprachdateien beanspruchen Platz im internen Speicher des Navman. Wenn Sie keine Sprachdateien verwenden, können Sie sie entfernen, um Speicherplatz freizumachen. Sie können sie später bei Bedarf erneut auf Ihrem Navman installieren.

Start ➔ *Alle Programme* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Sprachübertragung*

Wie installiere ich eine Sprachdatei?

Klicken Sie im Abschnitt *Verfügbare Sprachdateien* auf die Sprachdatei, die Sie installieren möchten, und klicken Sie danach auf **Ausgewählte Stimmen installieren**.

Wie entferne ich eine Sprachdatei?

Klicken Sie im Abschnitt *Verfügbare Sprachdateien* auf die Sprachdatei, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie danach auf **Ausgewählte Stimmen entfernen**.

PIN Sicherheit

PIN Sicherheit ist eine Funktion, mit der Sie eine PIN für den Navman festlegen können. Die PIN deaktiviert Ihr Navman im Falle eines Diebstahls.

Zum Festlegen einer PIN müssen Sie den Navman zuerst auf dem Navman-Server registrieren.

Wie registriere ich den Navman und lege einen PIN fest?

Tools ➔ *PIN Sicherheit*

Der Bildschirm *PIN Registrierung* wird eingeblendet.

1. Klicken Sie auf **Registrieren Sie sich jetzt**, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um das Registrierungsformular online auszufüllen.
2. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, kehren Sie zum Bildschirm **PIN** zurück, und klicken Sie auf **Ich habe meinen Navman registriert**.
   Der Bildschirm PIN Sicherheit wird angezeigt.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort in die Felder **Benutzername** und **Kennwort** ein, die Sie bei der Online-Registrierung eingegeben haben.
4. Geben Sie im Feld **PIN** die PIN ein, die Sie dem Navman zuweisen möchten.

   Hinweis: Die PIN muss zwischen drei und acht Ziffern lang sein.
5. Klicken Sie auf **OK**.
   Die PIN für Ihren Navman wurde festgelegt.

Hinweis: Der Bildschirm *PIN eingeben* wird nun auf dem Navman angezeigt, wenn Sie den Navman einschalten, oder aber einmal alle 24 Stunden.

Wie lösche ich den PIN von meinem Navman?

Tools ➔ *PIN Sicherheit*

1. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort in die Felder **Benutzername** und **Kennwort** ein, die Sie bei der Online-Registrierung eingegeben haben.
2. Füllen Sie das Feld **PIN** nicht aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.
   Die PIN wird entfernt, und der Navman fordert Sie nicht mehr auf, eine PIN einzugeben.

Was ist, wenn ich die PIN für meinen Navman vergesse?

Tools ➔ *PIN Sicherheit*

1. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort in die Felder **Benutzername** und **Kennwort** ein, die Sie bei der Online-Registrierung eingegeben haben.
2. Geben Sie im Feld **PIN** eine neue PIN ein, die Sie Ihrem Navman zuweisen möchten.

   Hinweis: Ihre PIN muss zwischen drei und acht Ziffern lang sein.
3. Klicken Sie auf **OK**.
   Die PIN für Ihren Navman wurde festgelegt.

Wie führe ich eine Datensicherung für meinen Navman aus?

Sie können die folgenden Informationen sichern, um sie später im Navman wiederherzustellen:

- Favoriten und Mein Zuhause
- Einstellungen, einschließlich für Sonderziele und **NavPix**-Fotos
- Multistopp-Touren
- Letzte Positionen.

Wie sichere ich die Daten meines Navman?

1. *Tools* ➔ *Datensicherung und Wiederherstellen*.
   Das Fenster Datensicherung und Wiederherstellen wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Neue Datensicherung erstellen**.
   Das Fenster *Neue Datensicherung erstellen* wird aufgerufen.
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten, und geben Sie eine Beschreibung der Datensicherung in das Feld **Beschreibung** ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   Das Fenster *Neuer Backup* wird geschlossen, und die Datensicherung wird auf dem Computer gespeichert. Die Datensicherung wird im Fenster Datensicherung und Wiederherstellen aufgeführt.

Wie stelle ich eine Datensicherung im Navman wieder her?

1. *Tools*➔ *Datensicherung und Wiederherstellen*.
   Das Fenster Datensicherung und Wiederherstellen wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Datensicherung in der Liste aus, klicken Sie auf **Wiederherstellen** und danach auf **OK**.
   Die Datensicherung wird auf dem Navman wiederhergestellt.

Wie lösche ich eine Datensicherung?

1. *Tools* ➔ *Datensicherung und Wiederherstellen*.
   Das Fenster *Datensicherung und Wiederherstellen* wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Datensicherung in der Liste aus, die gelöscht werden soll.
3. Klicken Sie auf **Löschen** und danach auf **OK**.
   Die Datensicherung wurde gelöscht.

Referenz

Wie setze ich eine Speicherkarte ein?

Halten Sie die Karte am Rand, führen Sie sie behutsam mit zur Vorderseite des Navman weisendem Etikett in den Steckplatz ein.

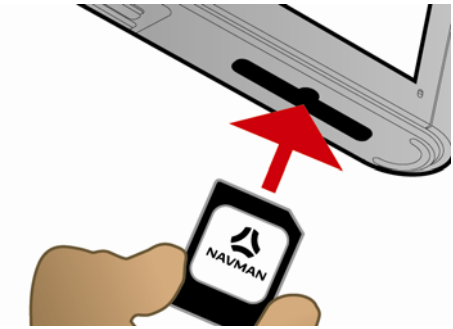

VORSICHT Üben Sie keinen Druck auf die Mitte der Speicherkarte aus.

Wie entnehme ich eine Speicherkarte?

Schalten Sie den Navman aus, bevor Sie die Speicherkarte entfernen. Drücken Sie danach die Oberkante der Speicherkarte behutsam an, um sie zu lösen und aus dem Steckplatz herauszuziehen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung ist evtl. nicht im Lieferumfang enthalten.

	Komponente	Beschreibung
1		Zweimal drücken, um die aktuelle Route abzubrechen.
2		Erhöhen der Lautstärke.
3		Verringern der Lautstärke.
4		Klangdeaktivierung oder -aktivierung. Die Lautstärkeleiste wird zur Anzeige der Klangdeaktivierung grau dargestellt.
5		Navigieren zu Mein Zuhause. Einmal drücken, um den Bildschirm *Mein Zuhause* anzuzeigen, so dass nach Hause navigiert werden kann. Erneut drücken, um die Route zu Mein Zuhause zu berechnen und den Karten-Bildschirm anzuzeigen.
6		Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
7		Verringert die Bildschirmhelligkeit.
8		Wechselt zwischen den Bildschirmen *3D-Karte*, *2D-Karte*, *Verkehrsüberblick, Routenüberblick* und *Turn-by-Turn™*.

VORSICHT Setzen Sie die Fernbedienung nie längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann die Fernbedienung beschädigen.

VORSICHT Wenn Sie die Fernbedienung drei Monate oder länger nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.

Kategorien für Sonderziele

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Zugang Fluggesellschaft		Flughafen
	Vergnügungspark		Kunst- oder Kulturzentrum
	Bank		Strand
	Anlegestelle		Reparaturwerkstatt
	Gebäude		Campingplatz
	Autohändler		Wohnwagenpark, Wohnwagenabstellplatz
	Geldautomat		Kasino
	Ortsmitte		Kirche
	Kino		Stadtzentrum
	Hochschule, Fachhochschule oder Universität		Unternehmen
	Konzerthalle, Musikzentrum, Oper		Konferenzzentrum, Messezentrum
	Gericht		Kulturzentrum
	Zahnarzt		Arzt
	Getränkemarkt		Botschaft
	Notarzt		Fährterminal
	Feuerwehr		Grenzübergang
	Allgemeine Sonderziele		Golfplatz
	Regierungsgebäude		Krankenhaus/Klinik
	Hotel/Motel		Eislaufbahn
	bedeutende Sehenswürdigkeit		Freizeitzentrum, Sportzentrum
	Bücher		Militärfriedhof
	Denkmal		Gebirgspass
	Gipfel		Museum
	Nachtleben		offener Parkplatz
	Park und Erholungsgelände		Tankstelle
	Apotheke		religiöse Stätte
	Polizei		Postamt
	Bahnhof		Parkplatz Autovermietung

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Rastplatz		Restaurantbereich
	Aussicht oder Panoramablick		Schule
	Geschäft		Einkaufszentrum
	Stadion		Schwimmbad
	Tennisplatz		Theater
	Fremdenverkehrsbüro		Reisebüro
	Fahrzeugzubehörgeschäft		Tierarzt
	Wassersport		Winzerei
	Jachthafen		Zoo

Markierte Sonderziele

Markierte POIs sind auf einigen Karten verfügbar. Diese sind unter anderem namhafte Restaurants, Unterkunftgeber, Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, usw. Das Symbol wird gewöhnlich das Logo des Unternehmens anzeigen.

Sonderzielkategorien von Navman.

Symbol	Beschreibung
	Favoriten-Ziele
	Multistopp-Route
	Mein Zuhause
	NavPix

Abonnierte Kategorien für Sonderziele

Symbol	Beschreibung
	Radarfalle
	Safety Camera (mob)
	Safety Camera (avg)
	Red Light Camera

Verkehr und andere TMC-Ereignisse

Jedes TMC-Ereignis wird einer der folgenden neun Kategorien zugewiesen. Wenn ein Ereignis gemeldet wird, erscheint eines der folgenden Symbole:

Ereignis	Umfahrenes Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
		Gefahr	Gefährliche Situation auf der Route, z. B. befinden sich Personen auf der Fahrbahn.
		Verkehr	Ein Ereignis, das zu einer Verzögerung auf der Route führt.
		Wetter	Die Witterung beeinträchtigt die Route, z. B. kann die Fahrbahn vereist sein.
		Warnungen	Ereignis auf der Route, dessen Sie sich bewusst sein sollten. Allerdings ist es nicht schwerwiegend genug, um als gefährlich eingestuft zu werden. Möglicherweise handelt es sich um einen kleineren Unfall.
		Vorhersage	Ein Ereignis auf der Route wird erwartet.
		Einschränkungen	Der Verkehrsfluss auf der Route ist eingeschränkt, z. B. wurde eine Fahrbahn auf einer Autobahn gesperrt.
		Freigabe	Das Verkehrsereignis wurde inzwischen beseitigt.
		Informationen	Alle anderen Ereignisse.
		Baustelle	Baustellen auf einer Route.

Wenn es für ein *Verkehrs*- oder *Freigabeereignis* eine Umleitungsempfehlung gibt, erscheinen folgende Symbole:

Ereignis	Umfahrenes Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
		Verkehrsumleitung	Ein *Verkehrsereignis,* für das es eine Umleitungsempfehlung gibt.
		Freigabe Umleitung	Ein Freigabeereignis, für das eine neue Route empfohlen wird.

Hinweis: Symbole für umfahrene Ereignisse werden nur auf den 2D- & 3D-Karten am Ereignisort angezeigt.

© 2007 MiTAC International Corporation. Navman ist eine eingetragene Marke von MiTAC International Corporation und wird unter Lizenz von Navman Technology NZ Ltd verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software enthält Informationen, die Eigentum von Navman sind. Sie wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereitgestellt, der Nutzungs- und Preisgabeeinschränkungen enthält und durch Urhebergesetze geschützt ist. Die Vervielfältigung oder das Kopieren der Software ist untersagt.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Navman darf diese Dokumentation weder ganz noch in Auszügen reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, **NavPix**, SmartST und Turn-by-Turn sind eingetragene Warenzeichen bzw. Marken derMiTAC International Corporation und werden unter Lizenz von Navman Technology NZ Ltd verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft Windows, Windows Vista und Microsoft Internet Explorer sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Die *Bluetooth* Wortmarke und die Logos sind im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken von MiTAC International Corporation steht unter Lizenz.

Dieses Produkt verwendet Flickr API, ist aber nicht von Flickr unterstützt oder zertifiziert.

Adobe und Acrobat Reader sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland.

Radar POIs

Die Produkte von Navman wurden entwickelt, um als Unterstützung für ein sicheres Fahren verwendet zu werden. Sie können Nachrichten empfangen, die Sie vor Radarstandplätzen warnen, was Ihnen die Kontrolle Ihrer Geschwindigkeit in diesen Gebieten ermöglicht. Navman garantiert nicht, dass alle Arten und Standplätze der Radargeräte verfügbar sind, da Kameras entfernt, umgestellt oder neue Kameras aufgestellt werden können. Navman duldet keine Geschwindigkeitsüberschreitungen oder andere Nichteinhaltungen der regionalen Verkehrsgesetze. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, jederzeit innerhalb der angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu fahren und vorsichtig zu fahren. Navman übernimmt KEINE Haftung, was auch immer Sie an Bußgeldern wegen Geschwindigkeitsüberschreitung oder an Punkten in Ihrem Führerschein durch Verwendung dieses Gerätes erhalten. Navman garantiert die Datengenauigkeit, die in dieser Datenbank entweder enthalten oder impliziert ist, nicht. Falls Sie eine Geldstrafe oder eine andere Strafe aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Gesetzesverstößen gegen irgendein Verkehrsgesetz erhalten, oder in einen Unfall verwickelt sind, ist Navman für keinerlei Schadensersatz jeglicher Art verantwortlich. In einigen Ländern könnten die Dateninformationen bezüglich Radargeräten in Widerspruch mit den örtlichen Gesetzen und/oder Vorschriften stehen. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicher zu stellen, dass Ihre Verwendung der Daten gesetz- und/oder vorschriftsmäßig ist. Verwendung auf eigene Gefahr.

Haftungsausschlusserklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts können die Informationen ohne Ankündigung geändert werden. Navman gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Bildschirmabbildungen und anderen Darstellungen müssen nicht mit den tatsächlichen Abbildungen und Darstellungen des Produkts identisch sein. Hierbei handelt es sich jedoch nur um geringfügige Unterschiede. Das Produkt stellt die beschriebene Funktionalität wie in diesem Handbuch beschrieben in jeder Hinsicht bereit.

Konformitätserklärung

WARNUNG Dieses Produkt, seine Verpackung und seine Komponenten beinhalten Chemikalien, die dem Staat von Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsfehlern oder Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind. Diese Bekanntmachung wurde gemäß der California Proposition 65 zur Verfügung gestellt.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jegliche Funk- oder TV-Störung, die durch unbefugte Änderungen an dieser Ausstattung verursacht werden. Durch solche Änderungen könnte die Berechtigung des Nutzers, das Gerät zu betreiben, nichtig werden.

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen der Richtlinie (1999/5/EG) über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE), der Richtlinie (2004/104/EG) über elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie (73/23/EWG) über niedrige Spannungsgrenzen - herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien beinhaltet die Konformität mit den folgenden europäischen Normen:

EN 301 489-1: Elektronische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen.

EN 301 489-3: Elektronische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 3: Spezielle Bedingungen für Geräte mit einer kurzen Reichweite (SRD), die bei Frequenzen zwischen 9 kHz und 40 GHz betrieben werden.

EN 301 489-17: Elektronische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 17: Spezielle Bedingungen für 2,4 GHz Breitband-Übertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausstattung.

EN 300 328 (Bluetooth: nur S50, S70, S80, S90i. Gilt nicht für S30.): Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungsausstattung, die im 2,4 GHz ISM-Band betrieben wird und Streuspektrum-Modulationstechniken verwendet; harmonisierte EN-Deckung wichtiger Anforderungen unter Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie.

EN 55022: Funkstörungseigenschaften

EN 55024: Immunitätseigenschaften

EN 6100-3-2: Grenzwerte für harmonische Stromemissionen

EN 6100-3-3: Beschränkung der Spannungsschwankung und Flackern im Niederspannungs-Versorgungssystem

EN 60950/IEC 60950: Produktsicherheit

Der Hersteller wird nicht für Änderungen, die vom Nutzer durchgeführt wurden, und den Folgen daraus haften, wodurch die Konformität des Produkts mit der CE-Kennzeichnung verändert werden kann.

Diese Software beruht in Teilen auf der Independent JPEG Group (Arbeit der JPEG Group).

Die Softwareanwendung verwendet eine abgeänderte Version des Minimal XML Verzeichnisses. Das Minimal XML Verzeichnis und dessen Verwendung werden durch die GNU Lesser General Public License (www.gnu.org/licenses/lgpl.html) abgedeckt. Der modifizierte Quellcode ist verfügbar auf: www.navman.com/files/mxml.zip.

Für weitere Informationen

Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung kann von der Navman-Website heruntergeladen werden: www.navman.com/manuals

Online-Support

Für eine Hilfe mit Navman-Produkten rund um die Uhr, gehen Sie auf unsere Website des technischen Supports: support.navman.com

Dort finden Sie einen vollständig durchsuchbaren Abschnitt mit Häufig gestellten Fragen (FAQs) für alle Navman Produkte.

Mindestens 90 % unserer Kunden finden Antworten auf Ihre Fragen unter support.navman.com, wenn Sie jedoch weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns über die Option Online-E-Mail kontaktieren.

Telefonischer Support

Wenn Sie mit einem Mitglied unseres technischen Support-Teams sprechen möchten, rufen Sie bitte für Ihre Region die folgende Nummer an:

Deutschland
+49 (0) 711 4908 13240

Schweiz
+41 (0) 22 592 71 07

DOC-04-B